SAMSUNG

GT-P5100

Lietotāja rokasgrāmata

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka izvēlējāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietošanas pamācība ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar ierīces funkcijām un iespējām.

Izlasīt pirms ierīces izmantošanas

- Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet visu šo rokasgrāmatu un drošības norādījumus, lai nodrošinātu drošu un pareizu izmantošanu.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti ir balstīti uz šīs ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā lietošanas pamācībā var atšķirties no faktiskā izstrādājumā.
- Šīs lietošanas pamācības saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet Samsung tīmekļa lapu (*www.samsung.com*).
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Šī lietošanas pamācība ir izstrādāta un formatēta Android operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Programmas šajā ierīcē var darboties atšķirīgi no līdzīgāk datorprogrammām un var neiekļaut visas datora versijā pieejamās funkcijas.
- Programmas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām, kuras izraisījušas trešo pušu programmas.

- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, kas izraisīta reģistra iestatījumu rediģēšanas vai operētājsistēmas programmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, ir iespējams izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot Samsung vietnei (*www.samsung.com*).
- Ierīcē pieejamie programmatūra, skaņas, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir likumu par autortiesībām pārkāpšana. Samsung neuzņemas atbildību par lietotāja veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai varētu to izmantot nākotnē.

Instrukcijās izmantotās ikonas

Pirms sākšanas iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā izmantotajām ikonām.

Brīdinājums!—situācijas, kurās iespējams izraisīt traumas sev vai citiem

Uzmanību!—situācijas, kurās iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme—piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija

► **Skatiet**—lapas ar saistītu informāciju, piemēram: ► 12. lpp. (attiecas uz "skatiet 12. lpp.)

→ **Pēc tam**—iespēju vai izvēlņu kārtība, kas jāizvēlas, lai veiktu darbību; piemēram: programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Par ierīci** (jums jāizvēlas **Iestat.**, pēc tam **Par ierīci**)

Autortiesības

Autortiesības © 2012 Samsung Electronics

Šo rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir reģistrētas Samsung Electronics preču zīmes.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ un Google Talk™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. starptautiski reģistrēta preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.

- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tā apakšuzņēmumu preču zīmes un to izmantošana ir licencēta.

- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

CE 0168

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitālā video formāts, kā izveidotājs ir DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet vietni *www.divx.com*, lai uzzinātu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus savu failu konvertēšanai uz DivX video.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātas DivX video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Dodieties uz *vod.divx.com*, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

DivX Certified® ļauj atskaņot DivX® video līdz pat HD 720p kvalitātei, ieskaitot premium saturu.

Saturs

Salikšana 11

Komplektācija 11
Ierīces izkārtojums 12
Taustiņi 14
SIM vai USIM kartes ievietošana 15
Akumulatora uzlāde 16
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 19

Darba sākšana 21

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana 21
Skārienekrāna lietošana 22
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana ... 25
Iepazīšanās ar sākuma ekrānu 25
Piekļuve programmām 30
Vairāku lietotņu palaišana 32
Ierīces pielāgošana 33
Teksta ievade 39

Tīmekļa un GPS bāzes pakalpojumi 41

Internets 41
Game Hub 45
Latitude 45
Maps 46
Navigācija 47
Lokāli 48
Play veikals 49
Readers Hub 50

Samsung Apps 50
S Suggest 50
YouTube 51
Video Hub 52
Balss meklēšana 52

Sakari 53
Zvanīšana 53
Ziņas 63
Google Mail 65
E-pasts 67
Tērzēšana 70
ChatON 71
Tērzētuve 71
Google+ 72

Izklaide 73
Kamera 73
Video atskaņotājs 81
Galerija 84
Fotoattēlu redaktors 87
Video redaktors 88
Mūzikas atskaņotājs 90
Music Hub 94

Personiskā informācija 95
Kontakti 95
S Planner 98
Atgādne 100

Savienojamība 101
USB savienojumi 101
Wi-Fi 103
Wi-Fi Direct 106
AllShare Play 107
Mobilā tīkla koplietošana 110
Bluetooth 112
GPS 114
VPN savienojumi 115

Rīki 118
Atgādinājums 118
Kalkulators 119
Lejupielādes 119
Dropbox 120
Mani faili 121
Polaris Office 123
Google 125
SIM rīki 125
Pasaules pulkstenis 125

Iestatījumi 126
Piekļuve iestatījumu iespējām 126
Wi-Fi 126
Bluetooth 126
Datu lietošana 126
Citi iestatījumi 127
Bloķēšanas režīms 129
Skaņa 129

Displejs 130
Krātuve 131
Enerģijas taupīšana 131
Akumulators 131
Programmu pārvaldnieks 131
Atraš. vietas pakalpojumi 132
Bloķēšanas ekrāns 132
Drošība 133
Valoda un ievade 134
Cloud 137
Dublēšana un atiestatīšana 137
Konta pievienošana 137
Aksesuārs 137
Datums un laiks 138
Pieejamība 138
Izstrādātāja iespējas 140
Par ierīci 141

Traucējummeklēšana 142

Alfabētiskais rādītājs 147

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- īsā lietošanas pamācība.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Komplektā ar ierīci piegādātie priekšmeti un piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ir paredzēti tikai jūsu ierīcei, tās var nebūt saderīgas ar citām ierīcēm.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar jūsu ierīci.

Ierīces izkārtojums

› Priekšējais skats

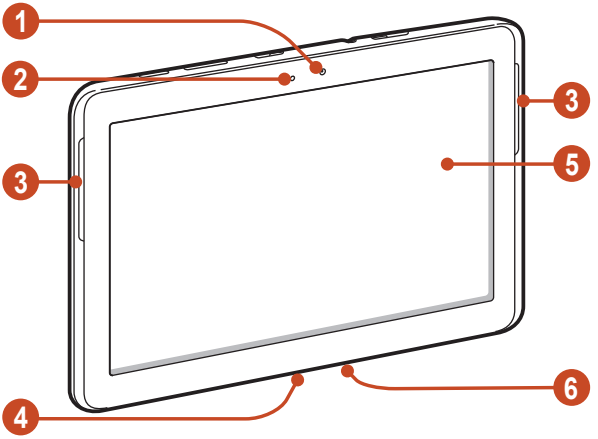

Cipars	Funkcija
1	Priekšējais kameras objektīvs
2	Apgaismojuma sensors
3	Skaļrunis
4	Universālā kontaktligzda
5	Skārienekrāns
6	Mikrofons

› Aizmugurējais skats

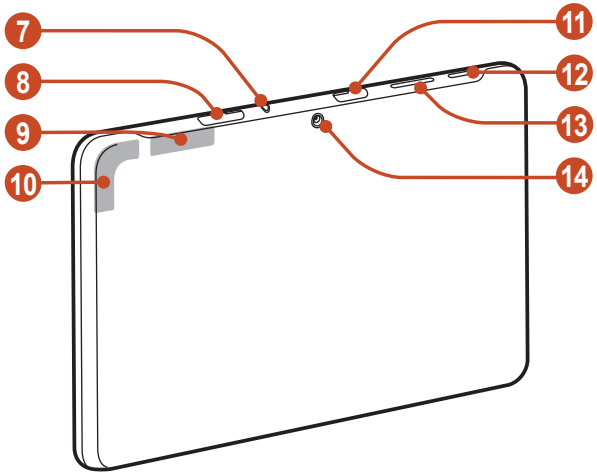

Cipars	Funkcija
6	Austiņu kontaktligzda
8	SIM kartes slots
9	Iekšējā antena
10	GPS antena[1]
11	Atmiņas kartes slots
12	Iesl./izsl./atiestatīšanas/bloķēšanas taustiņš
13	Skaļuma taustiņš
14	Aizmugurējais kameras objektīvs

1. Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ atiestatīšanas[1]/ bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ierīces opcijām (turiet nospiestu); atiestatiet ierīci (turiet nospiestu 8-10 sekundes); izslēdziet un bloķējiet skārienekrānu vai ieslēdziet to.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

1. Ja jūsu ierīcei ir kritiskas kļūdas, tā „uzkaras" vai „sasalst", var būt nepieciešama ierīces atiestatīšana, lai atgūtu funkcionalitāti.

SIM vai USIM kartes ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa) karte.

1 Atveriet SIM kartes slota vāciņu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

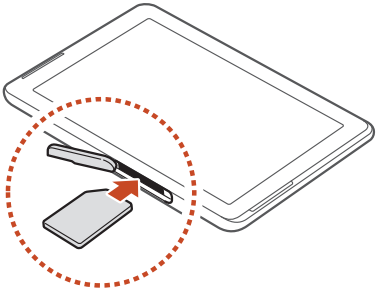

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgst SIM kartes slotā, ierīce jānogādā Samsung pakalpojumu centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Ierīces SIM kartes slots piemērots tikai standarta SIM kartēm. Ievietojot microSIM karti vai microSIM karti ar neautorizētu īpašnieku, var izraisīt ierīces SIM kartes slota bojājumus.

3 Aizveriet SIM kartes slota vāciņu.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru. Tāpat uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav ilgstoši lietots. Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai lādētāju. Akumulatora uzlādei nevar izmantot USB kabeli.

Nevar nomainīt ierīces akumulatoru. Ja ir problēmas ar akumulatoru vai tas ir jānomaina, nogādājiet ierīci Samsung pakalpojumu centrā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt, pat lādējot akumulatoru. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.
- USB adaptera forma var mainīties atkarībā no reģiona.

1 Pievienojiet USB kabeli USB strāvas adapteri, tad ievietojiet USB kabeļa galu daudzfunkcionālajā ligzdā.

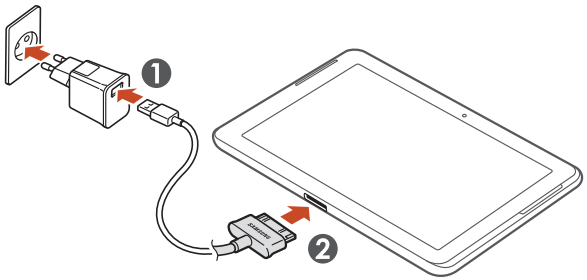

Pievienojot USB kabeli nepareizi, var izraisīt nopietnus ierīces vai USB strāvas adaptera bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Ievietojiet USB strāvas adapteri strāvas izejā.

- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienjūtīgais ekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet USB kabeli no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, vispirms atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam atvienojiet USB strāvas adapteri no elektrības kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet USB strāvas adapteri no tīkla, kad tas netiek izmantots. USB strāvas adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tāpēc to ir jāizņem no elektrības kontaktligzdas, lai elektrība netiktu nelietderīgi tērēta laikā, kad tas netiek izmantots. Lietošanas laikā ierīcei jāatrodas elektrības kontaktligzdas tuvumā.

› Enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- atslēdziet Bluetooth funkciju.
- atslēdziet Wi-Fi funkciju.
- atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Ierīce pieņem atmiņas kartes ar maksimālo jaudu 32 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar ierīci.

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti. Šādi var arī sabojāt atmiņas kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT failu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat atmiņas karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē extSdCard.

1 Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

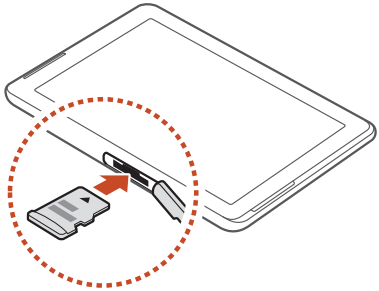

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pārliecinieties, ka ierīce šobrīd nepiekļūst atmiņas kartei.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.

2 Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izņemiet atmiņas karti.

5 Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc ekrānā redzamajām instrukcijām. Lai izmantotu programmas, kas mijiedarbojas ar Google serveri, jums ir jāpiesakās Google vai jāizveido Google konts.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Izslēgt** → **Labi**.

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai izmantotu tikai ierīces funkcijas, kuras tiek veiktas bezsaistē, pārslēdzieties uz lidojuma režīmu. ► 127. lpp.

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Nepieskarieties skārienekrānam ar pirkstiem, kā arī neizmantojiet asus priekšmetus. Pretējā gadījumā varat sabojāt skārienekrānu vai radīt kļūmi tā darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar šķidrumiem. Mitrās vietās vai šķidrumu iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

Pieskāriens
Vienreiz pieskarieties, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai programmu.

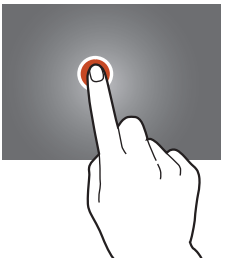

Pieskarieties un turiet nospiestu
Pieskarieties objektam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.

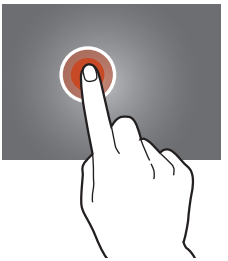

Vilkšana
Pieskarieties objektam un pārvietojiet to jaunā vietā.

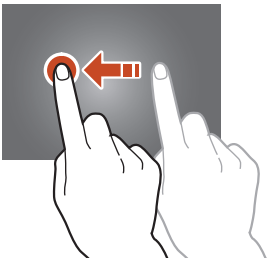

Divkāršs pieskāriens
Divreiz ātri pieskarieties objektam.

Viegls uzsitiens
Ātri ritiniet uz augšu, uzleju, pa kreisi vai pa labi sarakstos vai ekrānos.

Sakniebšana
Novietojiet divus pirkstus attāli vienu no otra un sakniebiet tos kopā.

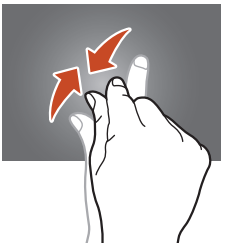

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Varat iestatīt, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Kad ierīce noteiktu laiku netiek lietota, tā izslēdz skārienekrānu un to automātiski bloķē, lai novērstu nevēlamas ierīces taustiņu darbības. Lai skārienekrānu un taustiņus bloķētu manuāli, nospiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu, nospiežot Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, pieskarieties ekrānam jebkurā vietā un velciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Ekrāna bloķēšanas funkciju var aktivizēt, lai neļautu citiem piekļūt un izmantot jūsu ierīcē saglabātos personīgos datus un informāciju. ► 36. lpp.

Iepazīšanās ar sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā var skatīt ierīces statusu un piekļūt programmām.

Sākuma ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu sākuma ekrāna paneļus. Iespējams izvēlēties arī punktus ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo paneli.

› Sistēmas josla

Ekrāna apakšpusē sistēmas joslā varat ātri navigēt ekrānu, skatīt sistēmas informāciju un darīt daudz ko citu.



Cipars	Funkcija
1	Atgriešanās iepriekšējā ekrānā.
2	Atgriešanās sākuma ekrānā; piekļūstiet Google meklēšanas logrīkam vai Google Now (pieskarieties un turiet).
3	Atveriet pēdējo programmu sarakstu.
4	Palaidiet lietojumprogrammu, kuru norādījāt kā ātrās palaišanas īsceļu. Varat manīt šo ātrās palaišanas īsceļu, izvēloties **Iestat.** → **Displejs** → **Ātrā palaišana**.
5	Atveriet mini lietotņu paneli.
6	Skatiet pašreizējo laiku un ierīces statusu; atveriet paziņojumu paneli.

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Pieslēgts GPRS tīklam
	Pieslēgts EDGE tīklam
	Pieslēgts HSDPA tīklam
	Wi-Fi PP pieslēgts
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	Izmantoti GPS bāzes pakalpojumi
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Jauna ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Viesabonēšana (ārpus pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

› Paziņojumu paneļa izmantošana

Lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties ekrāna apakšpusei pa labi. Lai paslēptu paneli, izvēlieties ⨯.

No paziņojumu paneļa varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot sekojošas opcijas:

- **Wi-Fi**: aktivizējiet vai deaktivējiet Wi-Fi funkciju. ► 103. lpp.
- **GPS**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 114. lpp.
- **Skaņa**: aktivizējiet vai deaktivējiet kluso režīmu. Varat izslēgt ierīces skaņu vai iestatīt tās vibrāciju klusajā režīmā.
- **Ekrāna pagrieš.**: ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Enerģijas taup.**: aktivizējiet vai deaktivējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- **Bloķēšanas rež.**: aktivizējiet vai deaktivējiet bloķēšanas režīmu. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos bloķējamos paziņojumus, izvēlieties **Iestat.** → **Bloķēšanas režīms**.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 112. lpp.
- **Sinhr.**: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Objektu pārvietošana uz sākuma ekrānu

Pieskarieties un turiet objektu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Varat pievienot vienumu jaunai mapei vai pārvietot to uz jaunu paneli. Pieskarieties un turiet vienumu, un pēc tam velciet to, lai **Izveidot mapi** vai **Izveidot lapu**.

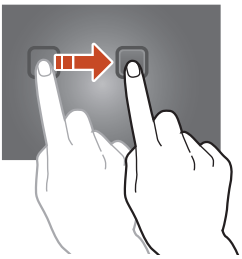

› Objekta noņemšana no sākuma ekrāna

Pieskarieties un turiet objektu un pārvietojiet to atkritnē.

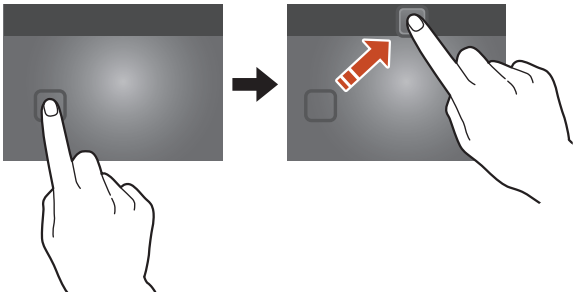

› Paneļu pievienošana sākuma ekrānam vai noņemšana

Varat pievienot paneļus sākuma ekrānam vai noņemt tos, lai organizētu logrīkus.

1. Sākuma ekrānā varat novietot divus pirkstus un ekrāna un sakniebt tos kopā, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.
2. Pievienojiet, noņemiet vai reorganizējiet paneļus:
   - Lai noņemtu paneli, piespiediet un turiet paneļa sīktēlu un pārvietojiet to atkritnē.
   - Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties +.

- Lai iestatītu Home ekrāna galveno paneli, izvēlieties .
- Lai mainītu paneļu secību, piespiediet un turiet paneļa sīktēlu un pārvietojiet to jaunā vietā.

3 Lai atgrieztos iepriekšējā režīmā, izvēlieties .

› Logrīku lietošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā.

Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Logrīki**, lai atvērtu logrīku paneli.

2 Ritiniet logrīku paneli pa kreisi vai pa labi, lai atrastu logrīku.

3 Pieskarieties un turiet logrīku, lai pievienotu to sākuma ekrānam.

Piekļuve programmām

Palaidiet programmas un izmantojiet visu ierīces funkciju priekšrocības. Varat reorganizēt programmu sarakstu, lai tas atbilstu jūsu vēlmēm, vai lejupielādēt programmas no interneta, lai uzlabotu ierīces funkcionalitāti.

1 Sākuma ekrānā izvēlieties , lai piekļūtu programmu sarakstam.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam ekrānam. Iespējams izvēlēties arī punktus ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.

3 Izvēlieties programmu.

4 Lai atgrieztos iepriekšējā režīmā, izvēlieties . Lai atgrieztos sākuma režīmā, izvēlieties .

- Varat pievienot sākuma ekrānam programmas īsceļu, programmu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu.
- Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne pagriezīsies. Lai novērstu interfeisa pagriešanu, pieskarieties ekrāna apakšpusei pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli, un tad izvēlieties **Ekrāna pagrieš.**

› Programmu kārtošana

Varat mainīt programmu secību programmu sarakstā vai sagrupēt tās kategorijās.

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Rediģēt**.
2. Pieskarieties programmas ikonai un turiet to nospiestu.
3. Programmu kārtošana:
   - Lai pārvietotu programmu, velciet to uz jaunu vietu.
   - Lai pievienotu programmu jaunai mapei, velciet to uz **Izveidot mapi**.
   - Lai pārvietotu programmu uz jaunu paneli, velciet to uz **Izveidot lapu**.
   - Lai atinstalētu programmu, velciet to uz **Noņemt**.

   Velkot programmas ikonu uz **Programmas dati**, varat skatīt informāciju par programmu.
4. Izvēlieties **Sagl.**

› Programmas lejupielāde

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.** vai **Samsung Apps**.

2 Sameklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, jāizvēlas **Iestat.** → **Drošība** → **Nezināmi avoti**.

› Programmas atinstalēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties → **Atinstalēt**.

2 Izvēlieties uz programmas ikonas un tad izvēlieties **Labi**.

Varat atinstalēt tikai tās programmas, ko esat lejupielādējis.

› Piekļuve pēdējām atvērtām programmām

1 Izvēlieties , lai skatītu pēdējās atvērtās programmas.

2 Izvēlieties programmu.

Vairāku lietotņu palaišana

Ar šo ierīci iespējams veikt vairākus uzdevumus, reizē izmantojot vairākas programmas. Lai palaistu vairākas programmas, izvēlieties , kamēr tiek izmantota programma. Tad izvēlieties citu programmu, lai palaistu no sākuma ekrāna.

› Programmu pārvaldīšana

Ar uzdevumu pārvaldnieku var pārvaldīt vairākas programmas.

1 Izvēlieties → **Uzdev. pārv.** → **Aktīvās programmas**. Uzdevumu pārvaldnieks palaižas un rāda aktīvas programmas.

2 Kontrolējiet aktīvās programmas:

- Lai pārslēgtu programmas, izvēlieties vienu no saraksta.
- Lai aizvērtu programmu, izvēlieties **Beigt**.
- Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, izvēlieties **Beigt v**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, mainot iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

› Displeja valodas maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Valoda un ievade** → **Valoda**.

2 Izvēlieties valodu.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņa** → **Pieskāriena skaņas**.

› Ierīces skaļuma pielāgošana

1 Nospiediet skaļuma taustiņu augšup vai lejup.

2 Izvēlieties un velciet slīdņus, lai pielāgotu katra signāla skaļuma līmeni.

› Zvana signāla maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņa** → **Ierīces zvana signāls**.

2 Izvēlieties zvana signālu → **Labi**.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Pieskarieties ekrāna apakšpusei pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli, un izvēlieties **Skaņa**.
- Nospiediet un turiet Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties vai .
- Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu #.

› Sākuma ekrāna fona attēla izvēle

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšo zonu.

2 Izvēlieties **Iestatīt fona attēlu** → **Sākuma ekrāns** → attēlu mape → attēls.

› Displeja fonta maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Fonta stils**.

2 Izvēlieties fontu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

Ierīcē iebūvēts gaismas sensors, kas nosaka apkārtējās vides gaismas līmeni un automātiski pielāgo displeja spilgtumu. Varat iestatīt displeja spilgtumu arī manuāli.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

Iestatiet ierīcei automātisku spilgtuma pielāgošanu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Spilgtums**.
2. Izvēlieties izvēles rūtiņu blakus iespējai **Automātiska spilgtuma kontrole**.
3. Izvēlieties **Labi**.
   Ierīce spilgtā vidē automātiski palielinās spilgtumu un blāvā vidē samazinās spilgtumu.

Manuāla spilgtuma pielāgošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Spilgtums**.
2. Notīriet izvēles rūtiņas blakus iespējai **Automātiska spilgtuma kontrole**.
3. Pavelciet slīdni pa kreisi un pa labi.
4. Izvēlieties **Labi**.

› Ierīces bloķēšana

Varat bloķēt ierīci, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Iestatīt sejas noteikšanas atbloķēšanu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Sejas atbloķēšana**.
2. Izvelieties **Nāk.** → **Iestatīt** → **Turpināt**.
3. Pielāgojiet ierīci, lai ietilpinātu seju figūrā.
4. Kad seja ir pareizi uzņemta, izvēlieties **Turpināt**.
5. Pabeidziet rezerves PIN iestatīšanu vai figūras.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus un parauga figūru, un tad izvēlieties **Nāk.**
3. Uzzīmējiet figūru, savienojot vismaz 4 punktus un izvēlieties **Turpināt**.

4 Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu un izvēlieties **Apstiprināt**.

5 Pabeidziet rezerves PIN iestatīšanu.

Ja aizmirsāt atbloķēšanas figūru, ekrāna bloķēšanas funkciju var deaktivizēt ar rezerves PIN.

Atbloķēšanas PIN koda iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

2 Ievadiet jauno PIN kodu un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

2 Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci var bloķēt ar PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Ja ir iespējots SIM vai USIM kods, tad katru reizi piekļūstot ierīcei vai piekļūstot programmām, kurām nepieciešams PIN kods, būs jāievada PIN kods.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.

2 Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet SIM vai USIM karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Funkcijas Atrast manu mobilo aktivizēšana

Ja kāds jūsu nozagtajā vai pazaudētajā ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, funkcija Atrast manu mobilo automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci. Lai izmantotu šo funkciju, jums nepieciešams izveidot Samsung kontu ierīces attālai vadībai no interneta.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu**.
2. Izvēlieties **Pieteikties**.
   Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Izv. jaunu kontu**.
3. Ievadiet e-pasta adresi un Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Ienākt**.
4. Ekrāna augšpusē pavelciet slīdņa joslu.
5. Pievienojiet adresātus:
   - Izvēlieties **Izveidot** un ievadiet tālruņu numurus manuāli, kopā ar valsts kodu un + simbolu.
   - No kontaktu sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties **Kontakti**.
6. Izvēlieties **Brīdinājuma ziņa**.
7. Ievadiet īsziņas tekstu, kas būs nosūtīts adresātam **Labi**.
8. Izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, ierunājot vārdus mikrofonā, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot uz ekrāna.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

› Teksta ievades metodes maiņa

Sistēmas joslā izvēlieties un izvēlieties teksta ievades metodi.

› Ievadiet tekstu, izmantojot Google balss ievades funkciju

1. Lai pievienotu ievades valodas balss atpazīšanai, izvēlieties valodu → **Pievienot citas valodas**.
2. Ierunājiet tekstu mikrofonā.
3. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Pieskarieties, lai pārtrauktu**.

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

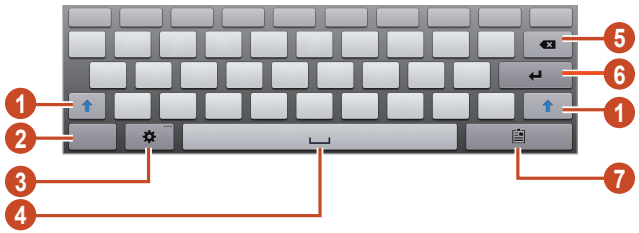

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt teksta ievades metodes.
3	Piekļūt tastatūras iestatījumiem; pieskarieties un turiet , lai pārslēgtos rokraksta režīmā vai ievadītu tekstu ar balsi.
4	Ievietot atstarpi.
5	Notīrīt ievadi.
6	Sākt jaunu rindu.
7	Pievienojiet vienumu no starpliktuves.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

No teksta lauka varat kopēt un ielīmēt tekstu citā programmā.

1. Pieskarieties un turiet teksta fragmentu.
2. Pavelciet vai , lai izvēlētos kopējamo tekstu.
3. Izvēlieties **Kopēt** vai **Izgriezt**, lai ievietotu tekstu starpliktuvē.
4. Citā programmā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
5. Izvēlieties **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Tīmekļa un GPS bāzes pakalpojumi

Par piekļuvi internetam un multivides failu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Šī funkcija var būt apzīmēta citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapas pārlūkošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi un izvēlieties **Aiziet!**.
3. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk minētos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Atveriet jaunu logu.
2	Aizveriet šo logu.

Cipars	Funkcija
3	Pārvietojieties atpakaļ vai uz priekšu vēsturē saglabātajās lapās.
4	Pārlādējiet pašreizējo tīmekļa lapu. Kamēr ierīce ielādē tīmekļa lapas, šī ikona mainās uz ✕.
5	Ievadiet tīmekļa adresi vai atslēgvārdu.
6	Piekļūstiet tīmekļa pārlūka iespējām.
7	Apskatiet savas grāmatzīmes, saglabātās lapas un neseno interneta vēsturi.
8	Aktivizējiet URL lauku.
9	Ar grāmatzīmi atzīmējiet tīmekļa lapu.

Tīmekļa lapas pārlūkošanas laikā piekļūstiet šādām opcijām:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai atvērtu jaunu logu, izvēlieties ☰ → **Jauns cilne**.
- Lai atvērtu jaunu logu, nesaglabājot savus pārlūkošanas datus, izvēlieties ☰ → **Jauna inkognito cilne**.
- Lai sākuma ekrānam pievienotu īsceļu pašreizējai vietnei, izvēlieties ☰ → **Pievienot īsceļu sākuma ekrānam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa adresi citām personām, izvēlieties ☰ → **Kopīgot lapu**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, izvēlieties ☰ → **Meklēt lapā**.
- Lai pārslēgtos uz darbvirsmas skatu, izvēlieties ☰ → **Darbvirsmas skats**.
- Lai saglabātu pašreizējo tīmekļa lapu lasīšanai bezsaistē, izvēlieties ☰ → **Saglabāt lasīšanai bezsaistē**. Varat skatīt saglabātās lapas, izvēloties ★ → **Saglabātās lapas**.

- Lai apskatītu lejupielāžu vēsturi, izvēlieties → **Lejupielādes**.
- Lai izdrukātu tīmekļa lapu, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai mainītu pārlūka iestatījumus, izvēlieties → **Iestatījumi**.

› Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties URL lauku.
3. Izvēlieties un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.
4. Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Ievadiet tīmekļa lapas tīmekļa adresi vai pārvietojieties uz tīmekļa lapu.
3. Izvēlieties ★.
4. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Lai apskatītu grāmatzīmes, izvēlieties → **Grāmatz.** Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi, lai piekļūtu tālāk minētajām iespējām:

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu jaunu logu, izvēlieties **Atvērt jaunā cilnē**.

- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai sākuma ekrānam pievienotu ātrpiekļuvi grāmatzīmei, izvēlieties **Pievienot īsceļu sākuma ekrānam**.
- Lai nosūtītu pašreizējās tīmekļa lapas adresi citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu pašreizējās tīmekļa lapas adresi, izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai iestatītu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› Faila lejupielāde no interneta

Ielādējot failus vai interneta programmas no interneta, ierīce tos saglabā iekšējā atmiņā.

Failos, kurus ielādējat no interneta, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.

2 Sameklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

› Skatiet jaunāko vēsturi

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets** → → **Vēsture**.

2 Izvēlieties tīmekļa lapu, lai tai piekļūtu.

Game Hub

Uzziniet, kā piekļūt un lejupielādēt spēles.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Game Hub**.

2 Izvēlieties spēles pakalpojumu.

3 Meklējiet un lejupielādējiet spēles no tiešsaistes veikala.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt viņu atrašanās vietas ar Google Latitude™ atrašanās vietas pakalpojuma palīdzību.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Latitude**.
Ierīce automātiski pievienojas Latitude.

2 Izvēlieties → **Pievienot draugus** → iespēja.

3 Izvēlieties draugu vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Pievienot draugus**.

4 Izvēlieties **Jā**.
Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™ karšu pakalpojumu, lai atrastu savu atrašanās vietu, meklētu vietas un iegūtu braukšanas norādījumus.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu karti. ► 114. lpp.

› Atrašanās vietas meklēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.
   Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
2. Izvēlieties **Meklēt Maps**.
3. Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties .
   Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties .
4. Izvēlieties vietu, lai apskatītu tās detaļas.

Kartes skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā.
- Lai apskatītu visus meklēšanas rezultātus, izvēlieties **Meklēšanas rezultāti**.
- Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties . Lai pārslēgtos uz kartes kompasa skatu, kas maina orientāciju, kad ierīce tiek pārvietota, izvēlieties .
- Lai meklētu vietu, kas atrodas tuvumā, izvēlieties .
- Lai saņemtu norādes uz konkrētu mērķi, izvēlieties .

- Lai kartei pievienotu papildu informācijas slāņus vai mainītu skata režīmu, izvēlieties .
- Lai atrašanās vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties atrašanās vietas nosaukuma balonu vai → **Pievienot zvaigznīti**.
- Lai saglabātu karti un skatītu to bezsaistē, izvēlieties → **Padarīt pieejamu bezsaistē**. Lai skatītu saglabātu karti, izvēlieties → **Manas vietas** → **BEZSAISTĒ**.
- Lai saņemtu kuponus no tuvākiem veikaliem, izvēlieties → **Piedāvājumi**.

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.
2. Izvēlieties .
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un galamērķi.
   Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai ar zvaigznīti atzīmētajām vietām, izvēlieties → iespēja.
4. Izvēlieties ceļošanas metodi un izvēlieties **Sākt**.
   Maršruts ir norādīts kartē. Atkarībā no izvēlētās ceļošanas metodes, var tikt parādīti vairāki maršruti.
5. Kad esat beidzis, izvēlieties → **Notīrīt karti**.

Navigācija

Uzziniet, kā iegūt mutiskās norādes līdz galamērķim.

- Navigācijas kartes, pašreizējā atrašanās vieta un pārējā navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu un autovadīšanas laikā jāseko visiem drošības brīdinājumiem un norādījumiem.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Navigācija**.

2 Ievadiet galamērķi ar šādām metodēm:
- **Ierunājiet galamērķi**: ievadiet galamērķi ar balsi.
- **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- **Kontakti**: izvēlieties galamērķi no kontaktu adresēm.
- **Vietas ar zvaigznīti**: izvēlieties galamērķi no jūsu iecienītākajām vietām.

3 Instalējiet nepieciešamo programmatūru un tas izmantojiet navigācijas funkcijas.

Lokāli

Uzziniet, kā meklēt vietas biznesam un izklaidei.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Lokāli**.

2 Ja vēlaties atrast biznesa vai izklaides iespējas noteiktas vietas tuvumā, izvēlieties savu atrašanās vietu → **Ievadiet adresi**.

3 Izvēlieties kategoriju.

Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

4 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

Varat pievienot papildu kategorijas, izvēloties ▮ → **Pievienot vaicājumu**.

Play veikals

Ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu programmas. Play veikals nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties mobilās programmas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Programmas lejupielāde

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.**
2. Sameklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.
   Kad lejupielāde būs pabeigta, ierīce instalēs programmu automātiski.

› Programmas atinstalēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.**
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties objektu.
4. Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi**.

Readers Hub

Uzziniet, kā piekļūt dažādai lasāmvielai.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Readers Hub**.

2 Izvēlieties lasāmvielas veidu.

3 Meklējiet un lejupielādējiet lasāmvielu no tiešsaistes veikala.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši lejupielādēt ierīcē plašu programmu klāstu un atjaunināt ierīci. Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās programmas padarīs jūsu ierīci viedāku. Izpētiet vērtīgas piedāvājamās programmas un uzlabojiet savu mobilo pieredzi.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Meklējiet un lejupielādējiet programmas ierīcē.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet *www.samsungapps.com* vai skatiet Samsung Apps brošūru.

S Suggest

Atrodiet un lejupielādējiet jaunākās programmas, ko iesaka Samsung. Programmu sarakstā izvēlieties **S Suggest**.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube™ video koplietošanas pakalpojumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipa atskaņošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.
2. Videoklipa izvēlēšanās.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

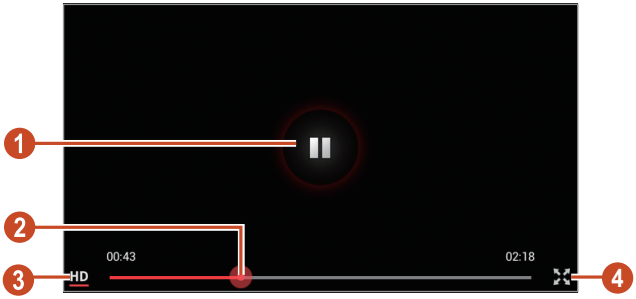

Cipars	Funkcija
1	Apturēt vai atsākt atskaņošanu.
2	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
3	Izmainīt attēla kvalitāti.
4	Atskaņojiet video pilnekrānā.

› Videoklipa augšupielāde

1 Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.

2 Izvēlieties **KONTS**.

3 Izvēlieties savu Google kontu, ja tas ir piesaistīts YouTube.
Alternatīvi, var izvēlēties **Konta pievienošana** un iestatīt kontu, lai pierakstītos YouTube.

4 Izvēlieties → kategoriju → video.

Augšupielādējot video pirmoreiz, izvēlieties tīkla veidu video augšupielādei.

5 Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Augšupielādēt**.

Video Hub

Uzziniet, kā piekļūt video.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Video Hub**.

2 Izvēlieties kategoriju.

3 Meklējiet un piekļūstiet video.

Balss meklēšana

Uzziniet, kā meklēt internetā ar balsi.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss meklēšana**.

2 Ierunājiet atslēgvārdu mikrofonā.
Ierīce meklēs tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

3 Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, lai varētu, piemēram, veikt zvanus un atbildēt uz zvaniem, izmantot zvana laikā pieejamās iespējas, kā arī pielāgot un izmantot ar zvaniem saistītās funkcijas.

› Zvanīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai sāktu balss zvanu, izvēlieties .
Lai sāktu video zvanu, izvēlieties **Videozvans**.

3 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

- Numurus, uz kuriem bieži zvanāt, varat saglabāt kontaktu sarakstā. ► 95. lpp.
- Lai piekļūtu zvanu žurnālam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

› Atbildēšana uz zvanu

1 Ienākošā zvana laikā izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Lai izslēgtu zvana signālu, nospiediet skaļuma taustiņu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

› Zvana atteikšana

Ienākošā zvana laikā izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Lai sūtītu ziņu zvanītājam, kad noraidāt zvanu, pavelciet ziņu joslu no ekrāna apakšpuses uz augšpusi.

Varat izvēlēties vienu no vairākām standarta ziņām vai izveidot savas ziņas. ► 59. lpp.

› Starptautiska zvana veikšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu 0 +, lai ievietotu rakstzīmi +.
2. Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru).
3. Izvēlieties , lai izsauktu šo numuru.

› Austiņu izmantošana

Pievienojiet ierīcei austiņas, lai ērti atbildētu uz zvaniem un kontrolētu zvanus.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai noraidītu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai aizturētu zvanu vai pārslēgtos uz aizturētu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu zvanu, nospiediet austiņu pogu.

› Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās iespējas

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas:

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties **Aizturēt**. Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties **Atsākt**.
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, izvēlieties un velciet pirkstu ārpus lielā apļa, kamēr skan gaidoša zvana signāls. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvanu gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu tastatūru, izvēlieties **Tastatūra**.

Trokšņainā vidē var būt problemātiski sadzirdēt balss zvanus, izmantojot skaļruņa funkciju. Lai nodrošinātu labāku audio veiktspēju, lietojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai sarunātos ar otru sarunas partneri, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir izveidots, izvēlieties **Apvienot**. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.
- Lai atvērtu kontaktu sarakstu, izvēlieties **Kontakti**.
- Lai izveidotu piezīmi, izvēlieties → **Atgādne**.
- Lai pašreizējo sarunbiedru pievienotu aizturētajai sarunai, izvēlieties → **Pārsūtīt**. Jūs atvienos no abiem sarunbiedriem.

› Opciju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas opcijas.

- Lai pārslēgtos no priekšējās uz aizmugurējo kameru, izvēlieties **Pārsl. kameru**.
- Lai atvērtu tastatūru, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai sarunātos ar otru sarunas partneri, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**
- Lai sarunbiedram nerādītu savu attēlu, izvēlieties **Slēpt mani**.
- Lai izvēlētos citu attēlu, ko redzēs sarunbiedrs, izvēlieties → **Izejošs attēls**.
- Lai uzņemtu sarunbiedra attēlu, izvēlieties **Tvert**.
- Lai ierakstītu sarunbiedra video, izvēlieties **Ierakstīt**.

Daudzās vietās ir aizliegts bez atļaujas veikt ierakstus vai zvanus. Pirms ierakstāt zvanu, vienmēr palūdziet sarunbiedra atļauju.

› Neatbildēta zvana apskatīšana un atzvanīšana

Ierīce parādīs neatbildētos zvanus. Lai atzvanītu, pieskarieties ekrāna labajai apakšējai zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, un tad izvēlieties paziņojumu par neatbildēto zvanu.

› Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana**.

2 Velciet **Automātiskās noraidīšanas režīms** slēdzi pa labi.

3 Izvēlieties **Automātiskās noraidīšanas režīms** → iespēju.

Iespēja	Funkcija
Visus numurus	Visu zvanu noraidīšana.
Autom. noraidīt numurus	Noraidiet zvanus no tālruņa numuriem automātiskās noraidīšanas sarakstā.

4 Izvēlieties **Automātiski noraidīto saraksts**.

5 Izvēlieties +.

6 Ievadiet numuru un izvēlieties **Saglabāt**.
Varat iestatīt numura kritērijus.

7 Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 5.-6. darbību.

› Fiksēto zvanu numuru (FDN) režīma aktivizēšana

Fiksēto zvanu numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus SIM vai USIM kartes FDN sarakstā saglabātajiem numuriem.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → ☰ → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri**.

2 Izvēlieties **Aktiv. fiks. zv. nr.**

3 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.

4 Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus.

› Zvanu novirzīšanas iestatīšana

Zvanu novirzīšana ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz norādīto numuru. Varat iestatīt šo funkciju atsevišķi dažādiem nosacījumiem.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → ☰ → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** → zvana veids.

2 Izvēlieties nosacījumu.

3 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → ☰ → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi** → zvana veids.

2 Izvēlieties zvanu lieguma iespēju.

3 Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Labi**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu citas sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → ☰ → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu un ziņu žurnāla skatīšana

Varat apskatīt savu zvanu un ziņu žurnālus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → **Žurnāli**.

2 Izvēlieties → **Skatīt pēc** → iespēja.

3 Izvēlieties žurnāla ierakstu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var veikt zvanu, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru kontaktu sarakstam vai automātiski noraidīto sarakstam.

› Pielāgot zvanu iestatījumus

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → → **Zvana iestatījumi**.

2 Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Zvana iestatījumi → Zvana noraidīšana	Iestatiet, lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem. Jūs varat pievienot tālruņa numurus automātiski noraidāmo numuru sarakstam.
Zvana iestatījumi → Iestatīt ziņu noraidīšanu	Pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiks nosūtīta, ja noraidīsit zvanu.
Zvana iestatījumi → Zvana un taustiņu signāli → Ierīces zvana signāls	Izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.

Iespēja	Funkcija
Zvana iestatījumi → Zvana un taustiņu signāli → Ierīces vibrozvans	Pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
Zvana iestatījumi → Zvana un taustiņu signāli → Ienākošā zvana vibrācija	Iestatiet, lai ierīce vibrē un zvana, ziņojot par ienākošajiem zvaniem.
Zvana iestatījumi → Zvana un taustiņu signāli → Taustiņu toņi	Iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad ievadāt numurus zvanīšanas ekrāna.
Zvana iestatījumi → Zvana signāls	Iestatiet ierīci brīdināt jūs par notikumiem zvana laikā.
Zvana iestatījumi → Iesl./izsl. taustiņš. beidz sarunas	Iestatiet, lai beigtu zvanu, nospiežot Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Zvana iestatījumi → Zvanīšanas pieder. iestat. → Automātiskā atbildēšana	Iestatiet, vai ierīce automātiski atbild uz zvanu pēc norādīta perioda (šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).
Zvana iestatījumi → Zvanīšanas pieder. iestat. → Autom. atbildēš. taimeris	Izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce atbild uz zvaniem.

Iespēja	Funkcija
Zvana iestatījumi → Zvanīšanas pieder. iestat. → Izejošā zvana nosacījumi	Iestatiet izejošo zvanu atļauju ar Bluetooth austiņām pat, ja ierīce ir bloķēta.
Zvana iestatījumi → Zvanīšanas pieder. iestat. → Izejošā zvana tips	Izvēlieties izejošo zvanu veidu, ko veikt, izmantojot Bluetooth austiņas.
Zvana iestatījumi → Paliel. skaļ. līm. kabatā	Iestatiet, lai ierīce pastiprina zvana signālu un vibrāciju, kad tā atrodas tādās vietās kā somas vai kabatas.
Zvana iestatījumi → Zvanu pārsūtīšana	Iestatiet, lai pārsūtītu ienākošos zvanus uz norādīto numuru.
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Zvanītāja ID	Ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Zvanu liegumi	Iestatiet zvanu ierobežojumus pēc zvana veida.
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Zvanu gaidīšana	Iestatiet ierīci brīdināt jūs par ienākošiem zvaniem zvana laikā.

Iespēja	Funkcija
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Automātiskā atkārtošana	Iestatiet automātisko atzvanīšanu zvanam, kas netika savienots vai tika pārtraukts.
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Fiksēto zvanu numuri	Aktivizējiet FDN režīmu, lai nepieļautu zvanus uz tālruņu numuriem, kuri nav iekļauti SIM vai USIM kartes FDN sarakstā.
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Automātiskais rajona kods	Iestatiet automātisku prefiksa (zonas vai valsts koda) iestatīšanu pirms tālruņa numura.
Videozvana iestatījumi → Video zvana attēls	Izvēlieties alternatīvu attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
Videozvana iestatījumi → Savs videoklips saņemtajā zvanā	Iestatiet sava tiešā attēla rādīšanu sarunbiedram.
Videozvana iestatījumi → Izmantot zvana neizdošanās iespējas	Iestatiet balss zvana mēģinājumu, kad neizdodas video zvana savienojums.
Balss pasts → Balss pasta pakalpojums	Izvēlieties balss pasta pakalpojumu sniedzēju.

Iespēja	Funkcija
Balss pasts → Balss pasta iestatījumi	Ievadiet balss pasta servera numuru. Šo numuru jūs iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.
Balss pasts → Zvana signāls	Izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par jaunām balss pasta ziņām.
Balss pasts → Vibrēt	Iestatiet, lai ierīce vibrē, kad balss pasta ziņas tiek saņemtas.
Interneta zvanu iestatījumi → Konti	Iestatiet savus kontus IP zvanu pakalpojumiem.
Interneta zvanu iestatījumi → Interneta zvanu lietošana	Iestatiet ierīci IP zvanu pakalpojumu izmantošanai. IP zvanu pakalpojumi tiek nodrošināti tikai ar Wi-Fi savienojumu.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) un multiziņas (MMS), un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas** → .

2 Pievienojiet adresātus:
- Manuāli ievadiet tālruņu numurus un atdaliet tos ar semikolu vai komatu.
- No kontaktu sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties .

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.
Lai pievienotu emociju ikonas, izvēlieties → **Ievietot smaidiņu**.

4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .

› Multiziņas sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas** → .

2 Pievienojiet adresātus:
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
- No kontaktu sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses, izvēloties .

Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņu par multiziņu.

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.
Lai pievienotu emociju ikonas, izvēlieties → **Ievietot smaidiņu**.

4 Izvēlieties un pievienojiet failu.

5 Izvēlieties → **Pievienot tēmu** un ievadiet tēmu.

6 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas**.
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem – kontaktiem.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Izvēlieties multiziņu, lai apskatītu sīkāku informāciju.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ierīcē ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu 1 ∞.

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas balss pasta serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Lai uzzinātu šo numuru, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Google Mail

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot Google Mail™ tīmekļa pasta pakalpojumu.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī funkcija var būt apzīmēta citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail** → .
2. Izvēlieties adresāta lauku un ievadiet e-pasta adresi.
3. Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.
4. Izvēlieties teksta lauku un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Izvēlieties un pievienojiet failu.
6. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **SŪTĪT**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail**.
2. Izvēlieties , lai atjauninātu ziņu mapi.
3. E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņojumu, norādot visus saņēmējus, izvēlieties .
- Lai pārsūtītu ziņojumu citām personām, izvēlieties .
- Lai pievienotu ziņu izlases sarakstam, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **SKATĪT**. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties **SAGLABĀT**.
- Lai meklētu ziņojumu, izvēlieties .
- Lai arhivētu ziņojumu, izvēlieties .

- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai ziņojumu atzīmētu ar etiķeti, izvēlieties → **Mainīt iezīmes**.
- Lai ziņojumu atzīmētu kā nelasītu, izvēlieties → **Atzīmēt kā nelasītu**.
- Lai ziņojumu atzīmētu kā svarīgu, izvēlieties → **Atzīmēt kā svarīgu**.
- Lai paslēptu ziņojumu, izvēlieties → **Izslēgt skaņu**. Lai skatītu slēptas ziņas, etiķešu sarakstā izvēlieties **Visas vēstules**.
- Lai pievienotu ziņojumu surogātpasta sarakstā, izvēlieties → **Ziņot par mēstuli**.
- Lai atjauninātu ziņojumu sarakstu, izvēlieties → **Atsvaidzināt**.
- Lai pielāgotu katras etiķetes iestatījumus, izvēlieties → **Pārvaldīt iezīmes**.
- Lai mainītu e-pasta iestatījumus, izvēlieties → **Iestatījumi**.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no e-pasta konta vai ierīces orientācijas.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais**. Lai ievadītu konta datus manuāli, izvēlieties **Manuāla iestat.**
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja ir izveidoti divi vai vairāki konti, starp tiem var pārslēgties. Izvēlieties konta nosaukumu ekrāna augšdaļa un tad izvēlieties kontu, no kura vēlaties izvilkt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts** → .

2 Pievienojiet adresātus:
- Manuāli ievadiet e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
- No kontaktu sarakstiem izvēlieties e-pasta adreses, izvēloties .

3 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.

4 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.

5 Izvēlieties un pievienojiet failu.

6 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.

2 Izvēlieties , lai atjauninātu ziņu mapi.

3 E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai pārsūtītu ziņojumu citām personām, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai ziņojumu atzīmētu kā nelasītu, izvēlieties → **Atzīmēt kā nelasītu**.
- Lai pārvietotu ziņas uz citu mapi, izvēlieties → **Pārvietot**.
- Lai saglabātu ziņu savā ierīcē, izvēlieties → **Saglabāt e-pastu**. Ziņa tiks saglabāta **Mani faili** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Lai kārtotu ziņojumus, izvēlieties → **Kārtot pēc**.
- Lai mainītu ziņojumu saraksta skata režīmu, izvēlieties → **Skatīšanās režīms**.
- Lai izdrukātu ziņu, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai saglabātu saņēmēju e-pasta adreses kā kontaktu grupu, izvēlieties → **Saglabāt kā grupu**.
- Lai dzēstu visus ziņojumus, izvēlieties → **Dzēst visu**.
- Lai mainītu e-pasta iestatījumus, izvēlieties → **Iestatījumi**.
- Lai saglabātu pielikumu savā ierīcē, izvēlieties pielikuma cilni → .

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no e-pasta konta vai ierīces orientācijas.

Tērzēšana

Uzziniet, kā sūtīt un saņemt tūlītējas ziņas no draugiem un ģimenes ar Google Talk™ tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Statusa iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.
2. Izvēlieties Google kontu.
3. Pielāgojiet savu statusu, attēlu un ziņu.

› Kontaktu pievienošana draugu sarakstam

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk** → .
2. Ievadiet drauga e-pasta adresi un tad izvēlieties **GATAVS**.
   Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, viņš vai viņa tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Sarunas sākšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties kontaktu.
   Atveras sarunas ekrāns.

3 Ievadiet un nosūtiet ziņu.
   - Lai sarunai pievienotu vairāk kontu, izvēlieties → **Pievienojiet tērzēšanai**.
   - Lai izmantotu video tērzēšanu, izvēlieties .
   - Lai izmantotu balss tērzēšanu, izvēlieties .

4 Izvēlieties → **Beigt tērzēt**, lai pārtrauktu sarunu.

ChatON

Uzziniet, kā izmantot ChatON, lai sūtītu un saņemtu tūlītējas ziņas no jebkuras ierīces, kam ir mobilā tālruņa numurs.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **ChatON**.

Palaižat šo programmu pirmoreiz, ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Ievadiet un nosūtiet ziņu.

Tērzētuve

Uzziniet, kā sūtīt un saņemt tūlītējas ziņas no draugiem un ģimenes ar Google+ tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumu.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Messenger**.

Palaižat šo programmu pirmoreiz, ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Ievadiet un nosūtiet ziņu.

Google+

Uzziniet, kā piekļūt Google sociālā tīkla pakalpojumam. Varat izveidot grupas, lai sūtītu un saņemtu tūlītējas ziņas un augšupielādētu savus fotoattēlus.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google+**.

Palaižat šo programmu pirmoreiz, ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Izvēlieties → a sociālā tīkla funkciju.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus.

- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**.
2. Pavērsiet kameras objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

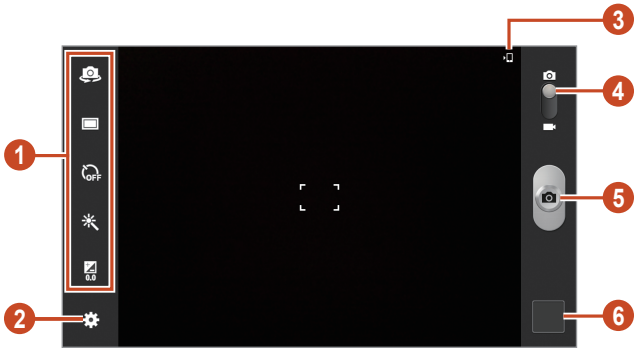

Cipars	Funkcija
1	Kameras īsceļu izmantošana. • : pārslēdziet uz priekšējo kameru, lai uzņemtu savu fotoattēlu. • : mainiet fotografēšanas režīmu. ► 76. lpp. • : izvēlieties aiztures laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu. • : pielietojiet specefektu. • : pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu. Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām. ► 81. lpp.
2	Kameras iestatījumu maiņa.
3	Atmiņas vietas skatīšana.
4	Pārslēgšana uz videokameru.
5	Uzņemiet fotoattēlu.
6	Skatīt uzņemtos fotoattēlus.

3 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēla uzņemšanas, izvēlieties attēlu skatītāju, lai to apskatītu.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citiem, izvēlieties .

- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties .
- Lai reģistrētu sejas attēlā kā sejas atzīmes, izvēlieties → **Sejas atzīme**. ► 85. lpp.
- Lai fotoattēlu pievienotu starpliktuvei, izvēlieties → **Kopēt starpliktuvē**.
- Lai pagrieztu fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izvēlieties → **Pagriezt pa kreisi**.
- Lai pagrieztu fotoattēlu pulksteņrādītāja virzienā, izvēlieties → **Pagriezt pa labi**.
- Lai apgrieztu daļu no attēla, izvēlieties → **Apgriezt**.
- Lai rediģētu fotoattēlu ar attēlu redaktoru, izvēlieties → **Rediģēt**. ► 87. lpp.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties → **Iestatīt kā**.
- Lai fotoattēlu nosūtītu personai, kuras seja ir atzīmēta fotoattēlā, izvēlieties → **Draugu fotoattēlu kopīgošana**.
- Lai izdrukātu fotoattēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai mainītu faila nosaukumu, izvēlieties → **Pārdēvēt**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, izvēlieties → **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai skatītu fotoattēla detaļas, izvēlieties → **Dati**.

› Fotografēšanas režīma maiņa

Fotoattēlus var uzņemt dažādos fotografēšanas režīmos. Lai mainītu fotografēšanas režīmu, izvēlieties ⚙ → **Fotografēšanas režīms** → opcija.

Iespēja	Funkcija
Panorāma	Uzņemiet panorāmas attēlus.
Draugu fotoattēlu kopīgošana	Iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam.
Smaidīgs foto	Iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt fotoattēlus, kuros viņi smaida.

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu šīm opcijām:

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.
Pašportrets	Uzņemiet fotoattēlus ar sevi, izmantojot priekšējo kameru.
Fotografēšanas režīms	Fotografēšanas režīma maiņa. ► 76. lpp.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Sižeta režīms	Skata režīma maiņa.
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aiztures laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Izšķirtspēja	Izvēlieties izšķirtspējas iespēju.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Instrukcija	Iestatiet, lai redzētu režģi priekšskatījuma ekrānā.
GPS atzīme	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. • Lai uzlabotu GPS uztveršanu, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos. • Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
Attēla kvalitāte	Izvēlieties fotoattēlu kvalitātes līmeni.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atiestatīt	Atiestatiet kameras iestatījumus.

› Videoklipa ierakstīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**.

2 Lai pārslēgtu uz videokameru, velciet slīdni.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Videokameras īsceļu izmantošana. • : pārslēdziet uz priekšējo kameru, lai ierakstītu sevi video. • : mainiet ieraksta režīmu (lai pievienotu ziņai vai saglabātu parasti). • : izvēlieties aiztures laiku, pirms videokamera uzņem video. • : pielietojiet specefektu. • : pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu. Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām. ► 81. lpp.
2	Videokameras iestatījumu maiņa.

Cipars	Funkcija
3	Atmiņas vietas skatīšana.
4	Pārslēgšanās uz kameru.
5	Videoklipa ierakstīšana.
6	Skatiet ierakstītos videoklipus.

4 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

5 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartēs, kurām ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video ierakstīšanas izvēlieties attēlu skatītāju, lai to apskatītu.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai atskaņotu video, izvēlieties .
- Lai nosūtītu video citām personām, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai dzēstu video, izvēlieties .
- Lai mainītu faila nosaukumu, izvēlieties → **Pārdēvēt**.
- Lai skatītu video detaļas, izvēlieties → **Dati**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šīm opcijām:

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.
Automāt. ierakstīšana	Pārslēdziet uz priekšējo kameru, lai ierakstītu sevi video.
Ierakstīšanas režīms	Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu ziņai vai saglabātu parasti).
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu.
Taimeris	Izvēlieties aiztures laiku, pirms videokamera sāk ierakstīt video.
Izšķirtspēja	Izvēlieties izšķirtspējas iespēju.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Instrukcija	Iestatiet, lai redzētu režģi priekšskatījuma ekrānā.
Video kvalitāte	Izvēlieties videoklipu kvalitātes līmeni.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atiestatīt	Atiestatiet videokameras iestatījumus.

› Rediģējiet īsceļu ikonas

Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.

1 Priekšskatījuma ekrānā izvēlieties → **Rediģēt īsceļus**.

2 Pieskarieties un turiet ikonu iespēju sarakstā un velciet to uz īsceļu zonu.

Lai aizvāktu īsceļus, pieskarieties un turiet ikonu un velciet to uz iespēju sarakstu.

3 Lai atgrieztos priekšskatījuma ekrānā, pieskarieties ekrānam.

Video atskaņotājs

Uzziniet, kā izmantot video atskaņotāju.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Videoklipa atskaņošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Video atskaņotājs**.

2 Videoklipa izvēlēšanās.

3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

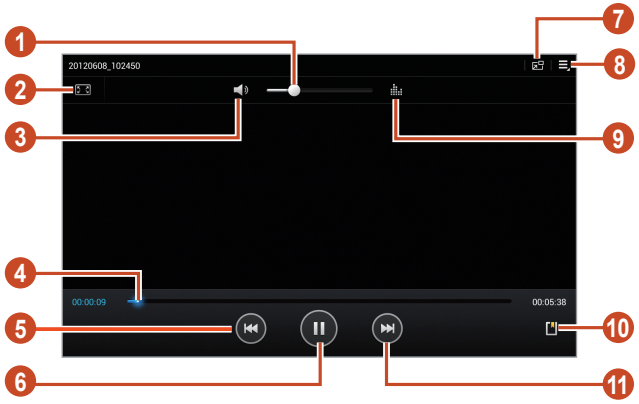

Cipars	Funkcija
1	Pielāgot skaļumu.
2	Mainīt video ekrāna proporcijas.
3	Izslēdziet skaņu.
4	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
5	Atsākt atskaņošanu; pāriet uz iepriekšējo failu (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
6	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
7	Maziniet video ekrāna izmēru. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties video ekrānam.

Cipars	Funkcija
❽	Piekļūstiet video atskaņotāja iespējām.
❾	Izvēlieties skaņas efektu.
❿	Ievietojiet grāmatzīmi.
⓫	Pāriet uz nākamo failu; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet).

Video atskaņošanas laikā izvēlieties , lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai izgrieztu segmentu no videoklipa, izvēlieties **Apgriezt**.
- Lai klausītos audio, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai rediģētu video, izmantojot video redaktoru, izvēlieties **Video redaktors**.
- Lai apskatītu grāmatzīmes, izvēlieties **Grāmatzīmes**. Šī iespēja parādās, ja esat ievietojis grāmatzīmi atskaņošanas laikā.
- Lai skatītu video detaļas, izvēlieties **Dati**.
- Lai iestatītu automātisku video atskaņotāja izslēgšanu pēc noteikta laika perioda paiešanas, izvēlieties **Automātiskās video izslēgšanas laiks iestatīts**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai mainītu video atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt attēlus un atskaņot videoklipus, kas saglabāti ierīcē.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Attēla skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi → attēls.

Attēla skatīšanas laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu attēlu citām personām, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai dzēstu attēlu, izvēlieties .
- Lai reģistrētu sejas attēlā kā sejas atzīmes, izvēlieties → **Sejas atzīme**. ► 85. lpp.
- Lai attēlu pievienotu starpliktuvei, izvēlieties → **Kopēt starpliktuvē**.

- Lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izvēlieties → **Pagriezt pa kreisi**.
- Lai pagrieztu attēlu pulksteņrādītāja virzienā, izvēlieties → **Pagriezt pa labi**.
- Lai apgrieztu daļu no attēla, izvēlieties → **Apgriezt**.
- Lai rediģētu attēlu ar attēlu redaktoru, izvēlieties → **Rediģēt**. ► 87. lpp.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties → **Iestatīt kā**.
- Lai fotoattēlu nosūtītu personai, kuras seja ir atzīmēta fotoattēlā, izvēlieties → **Draugu fotoattēlu kopīgošana**.
- Lai izdrukātu attēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai mainītu faila nosaukumu, izvēlieties → **Pārdēvēt**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, izvēlieties → **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai skatītu attēla detaļas, izvēlieties → **Dati**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās mapes.

› Sejas atzīmēšana attēlā

Uzziniet, kā attēlos atzīmēt sejas, lai veiktu zvanus, sūtītu ziņas un augšupielādētu ziņas sociālajos tīklos ar sejas atzīmju īsceļiem.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties attēlu.

3 Izvēlieties → **Sejas atzīme** → **Ieslēgt**.
Rāmītī parādīsies atpazītas sejas. ja sejas netiek atpazītas automātiski, pieskarieties un turiet sejas zonu, lai manuāli pievienotu rāmīti.

4 Izvēlieties atpazītu seju → **Pievienot vārdu**.

5 Kontaktu sarakstā izvēlieties personas vārdu.
Kontaktpersona tiek saistīta ar seju attēlā. Kad sejas attēls parādās ar nosaukumus, izvēlieties sejas atzīmi un izmantojiet pieejamas iespējas.

› Videoklipa atskaņošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi → norādiet videoklipu (norādīts ar ikonu).

3 Lai sāktu laika atskaitīšanu, izvēlieties .

4 Atskaņošanu regulējiet ar taustiņiem. ► 81. lpp.

Video atskaņošanas laikā izvēlieties , lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai izgrieztu segmentu no videoklipa, izvēlieties **Apgriezt**.
- Lai klausītos audio, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai rediģētu video, izmantojot video redaktoru, izvēlieties **Video redaktors**.
- Lai apskatītu grāmatzīmes, izvēlieties **Grāmatzīmes**. Šī iespēja parādās, ja esat ievietojis grāmatzīmi atskaņošanas laikā.
- Lai skatītu video detaļas, izvēlieties **Dati**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai mainītu video atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.

Fotoattēlu redaktors

Attēlus var rediģēt un pievienot tiem dažādus efektus.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Fotoattēlu redaktors**.

2 Izvēlieties attēlu vai izvēlieties **Atlasīt attēlu** → mape → attēls.

Lai uzņemtu jaunu fotoattēlu, izvēlieties **Fotografēt**.

3 Izvēlieties **Izvēle** → **Labi**.

4 Novelciet līniju zem izvēlētās zonas un izvēlieties **Gatavs**.

- Lai mainītu izvēles rīka veidu, izvēlieties **Izvēle**.
- Lai rediģētu izvēles līniju, izvēlieties , vai . Ja izvēlēsities **Magnētisks** vai **Ota**, varat pielāgot līnijas izmēru, izvēloties **Izvēles lielums**.
- Lai reversētu izvēli, izvēlieties **Invertēt**.

5 Rediģēt attēlu ar šiem rīkiem:

Rīks	Funkcija
Pagriezt	Attēla pagriešana vai apgriešana.
Mainīt lielumu	Mainiet attēla izmēru, velkot taisnstūri vai izvēloties **100%** → iespēja.
Apgriezt	Apgrieziet attēlu, pārvietojiet vai velkot taisnstūri.
Krāsa	Krāsu efekta pielietošana.
Efekts	Filtra efekta pielietošana.
Rīki	Papildrīku lietošana.
	Atsaukt pēdējo darbību.
	Atcelt pēdējās darbības atsaukšanu.

6 Pēc pabeigšanas izvēlieties .

7 Ievadiet attēla nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Video redaktors

Video klipus var rediģēt un pievienot tiem dažādus efektus.

› Video klipa izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Video redaktors**.

2 Izvēlieties **Jauna**.

3 Izvēlieties rāmja motīvu.

4 Izvēlieties kategoriju.

5 Pieskarieties un turiet failu un velciet to uz ekrāna apakšpusi.

- Lai iestatītu laiku, cik ilgi redzams attēls, izvēlieties sīktēlu un velciet sīktēla kreiso vai labo līniju.
- Lai dzēstu attēlus vai video klipus, pieskarieties un turiet kādu objektu un velciet to uz atkritni.
- Lai pārkārtotu attēlus vai video klipus, pieskarieties un turiet kādu objektu un velciet to uz citu vietu.
- Lai attēlam vai video pievienotu parakstu, velciet sīktēlu, lai novietotu dzelteno līniju nepieciešamajā punktā, un tad izvēlieties T priekšskatījuma attēlā.

6 Izvēlieties **Pāreja** un velciet efekta iespēju uz pārejas efekta ikonu starp attēliem vai video.

7 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties → **Eksportēt**.

8 Izvēlieties izšķirtspējas iespēju.

9 Ievadiet video nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

› Video fragmenta apgriešana

1 Palaidiet video redaktoru un atveriet video failu.

2 Izvēlieties sīktēlu.

3 Virziet sākuma iekavu uz punktu, kur jāsāk apgriešana.

4 Virziet beigu iekavu uz punktu, kur jābeidz apgriešana.

5 Saglabājiet rediģēto videoklipu.

› Videoklipa sadalīšana

1 Palaidiet video redaktoru un atveriet video failu.

2 Izvēlieties sīktēlu.

3 Velciet sīktēlu uz ekrāna apakšpusi, lai novietotu dzelteno līniju.

4 Izvēlieties .

5 Saglabājiet rediģēto videoklipu.

› Efektu pielietošana videoklipiem

1. Palaidiet video redaktoru un atveriet video failu.
2. Velciet sīktēlu uz ekrāna apakšpusi, lai novietotu dzelteno līniju.
3. Izvēlieties **Efekts** → kādu efektu iespēju.
4. Saglabājiet rediģēto videoklipu.

Mūzikas atskaņotājs

Uzziniet, kā jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no interneta. ► 41. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Samsung Kies. ► 101. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Windows Media Player. ► 102. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 114. lpp.

› Mūzikas atskaņošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → mūzikas failu.
3. Izvēlieties albuma attēlu, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Pielāgot skaļumu.
2	Iestatiet failu kā savu izlases ierakstu.
3	Izslēdziet skaņu.
4	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
5	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
6	Atsākt atskaņošanu; pāriet uz iepriekšējo failu (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).

Cipars	Funkcija
❼	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
❽	Skatiet informāciju par mūziku.
❾	Atvērt atskaņošanas sarakstu.
❿	Piekļūstiet mūzikas iespējām.
⓫	Izvēlieties skaņas efektu.
⓬	Mainīt atkārtošanas režīmu.
⓭	Pāriet uz nākamo failu; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet).

Mūzikas atskaņotāja darbību var vadīt ar austiņām. Sākuma ekrānā turiet nospiestu austiņu pogu, lai palaistu atskaņotāju. Tad, nospiediet austiņu pogu, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.

Atskaņošanas laikā izvēlieties ☰, lai piekļūtu šīm iespējām:

- Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu mūzikas failu, izvēlieties **Piev. atsk. sar.**
- Lai klausītos mūziku, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai nosūtītu mūzikas failu citām personām, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai iestatītu mūzika failu kā zvana signālu, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai mainītu mūzikas atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.

› Atskaņošanas saraksta izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties → **Jauns atskaņojumu saraksts**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
4. Atlasiet mūzikas kategoriju.
5. Izvēlieties pievienojamos failus un izvēlieties **Gatavs**.

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties → **Iestatījumi**.
3. Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Papildu → SoundAlive	Izvēlieties skaņas efektu.
Papildu → Demonstrēšanas ātrums	Mainiet atskaņošanas ātrumu.
Papildu → Dziesmu vārdi	Iestatiet dziesmas teksta rādīšanu tās atskaņošanas laikā.
Papildu → Mūzika autom. izslēgta	Iestatiet automātisku mūzikas izslēgšanu pēc noteikta laika perioda paiešanas.
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkā.

Music Hub

Piekļūstiet tiešsaistes mūzikas veikalam, lai atrastu un nopirktu savas iecienītākās dziesmas. Varat arī pievienot mūzikas failus savam vēlmju sarakstam un tos atskaņot.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Music Hub**.

2 Meklējiet, priekšskatiet vai nopērciet savas iecienītākās dziesmas.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, tālruņu numurus, e-pasta adreses u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti** → +.
2. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
3. Ievadiet kontaktinformāciju.
4. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Varat izveidot kontaktus no numuru izsaukšanas ekrāna, izvēloties +.

› Kontakta atrašana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.
3. Izvēlieties kontakta vārdu.

Kontakta apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai veiktu balss zvanu, izvēlieties .
- Lai veiktu video zvanus, izvēlieties .
- Lai sūtītu īsziņas vai multiziņas, izvēlieties .
- Lai sūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .
- Lai iestatītu izlases numuru, izvēlieties ★.
- Lai rediģēt kontakta informāciju, izvēlieties .

› Ātrā zvana numura iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Izvēlieties → **Ātrā zvana numura iestatīšana**.
3. Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.

Varat ātri piezvanīt uz ātrā zvana numuru, pieskaroties un turot nospiestu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Izvēlieties savu vārdu draugu kontaktu saraksta augšdaļā.
3. Izvēlieties .
4. Ievadiet personīgos datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Varat sūtīt savu vizītkarti citiem, izvēloties → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot**.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu visai grupai.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas** → .
2. Ievadiet grupas nosaukumu un pielāgojiet iestatījumus zvana signālu grupai.
3. Pievienojiet grupai dalībniekus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontakta kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Izvēlieties → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4. Izvēlieties kontaktus kopēšanai un tad izvēlieties **Gatavs**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Izvēlieties → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.
3. Izvēlieties kontaktus kopēšanai un tad izvēlieties **Gatavs** → **Labi**.

› Kontakta importēšana vai eksportēšana

Varat importēt vai eksportēt failus (vfc formātā) uz vai no ierīces USB atmiņas vai atmiņas kartes.

Kontaktu failu importēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Izvēlieties → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes** vai **Importēt no tālr.iekš. atmiņas**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4. Izvēlieties iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontakta failus vai visus kontakta failus un tad izvēlieties **Labi**.
5. Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un tad izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izvēlieties → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti** vai **Eksportēt uz tālr.iekš. atmiņu**.

3 Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

S Planner

Ierīcē iekļauts efektīvs plānotājs, kas jums palīdzēs ērtāk un efektīvāk plānot savu ikdienu. Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt notikumus un uzdevumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma vai uzdevuma izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.

2 Izvēlieties .

3 Ekrāna augšpusē izvēlieties notikuma veidu.

4 Ievadiet notikuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

› Mainīt apskates režīmu

1 Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.

2 Izvēlieties apskates režīmu.

- **Gads**: visi gada mēneši
- **Mēnesis**: viss mēnesis vienā skatā
- **Nedēļa**: stundu bloķēšana pilnas nedēļas dienām
- **Diena**: visas dienas saraksts pa stundām

- **Saraksts**: visu noteiktajam periodam ieplānotu noteikumu un svētku dienu saraksts
- **Uzdevums**: uzdevumu saraksts

Varat mainīt apskates režīmu arī, novietojot divus pirkstus uz ekrāna un tos izplešot vai saspiežot kopā.

› Notikuma vai uzdevuma apskate

1. Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
   - Lai pārvietotos uz konkrētu dienu, izvēlieties → **Atvērt** un ievadiet datumu.
   - Lai pārietu uz šodienas datumu, izvēlieties **Šodien**.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Varat sūtīt notikumu citiem, izvēloties → **Koplietot, izmantojot** vai ◂ → .

› Notikuma vai uzdevuma brīdinājuma apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam vai uzdevumam iestatījāt brīdinājumu, norādītajā laikā atskanēs signāls.

1. Pieskarieties sistēmas joslas apakšpusei pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli.
2. Izvēlieties paziņojumu par notikumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai sīkāk apskatītu tā datus.
   Lai iestatītu notikuma signālam snaudu, izvēlieties **Atlikt**.

Atgādne

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Atgādne**.
2. Izvēlieties .
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

› Atgādņu skatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Atgādne**.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.

Atgādnes skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Lai dzēstu atgādni, izvēlieties ◂ → .
- Lai mainītu fona krāsu, izvēlieties ◂ → .
- Lai aizsargātu piezīmi no nejaušas dzēšanas, izvēlieties ◂ → .
- Lai izdrukātu piezīmi, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties ◂ → . Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai nosūtītu attēlu citām personām, izvēlieties ◂ → .

Savienojamība

USB savienojumi

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Neatvienojiet USB kabeli no datora, kamēr ierīce pārsūta datus vai piekļūst tiem. Pretējā gadījumā varat zaudēt datus vai sabojāt ierīci.

Lai iegūtu labākus rezultātus, pievienojiet USB kabeli tieši pie datora USB porta. Ja izmantosit USB centrmezglu, datu pārsūtīšana var neizdoties.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē.

Samsung Kies strādā uz Windows un Macintosh datoriem.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
   Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
2. Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Savienošana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Atveriet programmu Windows Media Player un sinhronizējiet mūzikas failus.

› Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

Varat ierīci pievienot datoram un piekļūt multivides failiem, kas saglabāti ierīcē.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Pieskarieties ekrāna apakšpusei pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli.
3. Izvēlieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.
4. Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

› Ierīces pievienošana ar kameras funkcijām

Ierīci var datoram pievienot kā kameru un piekļūt ierīcē saglabātajiem failiem.

Lietojiet šo USB savienojuma režīmu, ja jūsu dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai arī nav instalēts jūsu ierīces USB draiveris.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Pieskarieties ekrāna apakšpusei pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli.
3. Izvēlieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Kamera (PTP)**.
4. Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot iekštelpās visā ES, bet to ir aizliegts izmantot ārpus telpām.

› Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** pavelciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Aktīvs Wi-Fi, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet funkciju tikai, kad tas nepieciešams.

› Wi-Fi PP atrašana un savienojuma izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Wi-Fi**. Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi PP.
2. Izvēlieties AP.
3. Ievadiet PP paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

› Pievienot Wi-Fi PP manuāli

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Wi-Fi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet PP SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumu atbilstoši izvēlētajam drošības veidam un tad izvēlieties **Saglabāt**.

› Savienojuma izveide ar Wi-Fi PP, izmantojot aizsargātu iestatīšanu

Aizsargātam PP var pieslēgties ar WPS pogu vai WPS PIN kodu. Lai izmantotu šo metodi, bezvadu piekļuves punktam ir jābūt WPS pogai.

Savienojuma izveide, izmantojot WPS pogu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Wi-Fi**.
2. Izvēlieties → **WPS spiedpoga**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu PP.

Savienojuma izveide, izmantojot WPS PIN kodu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Wi-Fi**.
2. Izvēlieties → **WPS PIN koda ievade**.
3. Ievadiet ierīces PIN PP.

› Iestatiet statiskās IP iestatījumus

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Wi-Fi**.
2. Izvēlieties AP → **Rādīt papildu iespējas**.
3. Izvēlieties **IP iestatījumi** nolaižamo izvēlni.
4. Izvēlieties **Statisks**.
5. IP iestatījumu maiņa.
6. Izvēlieties **Savienot**.

› Pielāgot Wi-Fi iestatījumi

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Wi-Fi** → ☰ → **Papildu**.
2. Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Tīkla paziņojums	Iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts Wi-Fi PP.
Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīmā laikā	Iestatiet, vai uzturēt aktīvu Wi-Fi funkciju miega režīmā.
MAC adrese	Skatiet MAC adresi.
IP adrese	Skatiet IP adresi.

Wi-Fi Direct

Uzziniet, kā izmantot Wi-Fi funkciju, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez nepieciešamības izmantot AP.

› Savienojiet savu ierīci ar citu ierīci

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Izvēlieties **Meklēt**.
3. Izvēlieties ierīci.

   Kad otras ierīces īpašnieks apstiprinās savienojumu, ierīces būs savienotas.

› Datu sūtīšana ar Wi-Fi

1. Izvēlieties failu vai objektu no attiecīgās programmas.
2. Izvēlieties opciju datu sūtīšanai ar Wi-Fi.

   Iespēju izvēles metodes var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3. Meklējiet un izvēlieties citu ierīci.

› Datu saņemšana ar Wi-Fi

Saņemot datus, tie tiek saglabāti jūsu ierīcē automātiski. Saņemtie dati tiek saglabāti mapē ShareViaWifi.

AllShare Play

Uzziniet, kā lietot AllShare Play pakalpojumu, kas ļauj atskaņot dažādās ierīcēs saglabāto saturu, izmantojot internetu. Varat atskaņot un sūtīt jebkuru failu jebkurā ierīcē uz citu ierīci vai tīmekļa atmiņas serveri, izmantojot AllShare Play.

Lai izmantotu AllShare Play pakalpojumu, vispirms ir jāpierakstās savos Google un Samsung kontos un jāreģistrē viena vai vairākas ierīces kā failu serveri. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Lai uzzinātu vairāk par AllShare Play, lietošanu, izvēlieties → **Bieži uzdotie jautājumi**.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Faila sūtīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
2. Izvēlieties ierīci vai tīmekļa krātuvi, kas satur multivides failus.
3. Izvēlieties multivides kategoriju un atzīmējiet faila izvēles rūtiņu.
4. Izvēlieties .
5. Izvēlieties ierīci vai tīmekļa krātuvi faila saglabāšanai.

› Faila koplietošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
2. Izvēlieties ierīci vai tīmekļa krātuvi, kas satur multivides failus.
3. Izvēlieties multivides kategoriju un atzīmējiet faila izvēles rūtiņu.
4. Izvēlieties un pēc tam izvēlieties sociālā tīkla vietni.

› Faila atskaņošana ar attālu ierīci

- Atbalstītie faila formāti var atšķirties atkarībā no kā datu nesēja pievienotās ierīces.
- Daži faili var tikt ievietoti buferī, atskaņojot saturu, atkarībā no tīkla savienojuma.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
2. Izvēlieties ierīci vai tīmekļa krātuvi, kas satur multivides failus.
3. Izvēlieties multivides kategoriju un atzīmējiet faila izvēles rūtiņu.
4. Izvēlieties .
5. Izvēlieties ierīci, kuru lietosiet kā multivides atskaņotāju.
6. Kontrolējiet atskaņošanu ar ierīces taustiņiem.

› Satura pārvaldība tīmekļa atmiņas serverī

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
2. Izvēlieties tīmekļa krātuves serveri.
3. Skatiet un pārvaldiet savus failus.

› AllShare Play iestatījumu pielāgošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare Play**.
2. Izvēlieties → **Iestatījumi**.

3 Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Reģistrētā krātuve	Skatiet tīmekļa krātuvju serverus, kas pievienoti AllShare Play.
Reģistrētās ierīces	Skatiet vai rediģējiet ierīces, kas tika pievienotas AllShare Play.
Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana	Lai augšupielādētu failus, pierakstieties sociālo tīklu vietnēs.
Automātiski augšupielādēt fotoattēlus no mobilās ierīces	Iestatiet, lai automātiski augšupielādētu fotoattēlus tīmekļa krātuvē, kad pierakstāties.
Video kvalitātes iestatījumi	Iestatiet, lai optimizētu ierīces video kvalitāti, atskaņojot datorā saglabātus video.
Bloķēt AllShare Play	Iestatiet, lai bloķētu sava Samsung account AllShare Play ar paroli.
Valoda	Izvēlieties displeja valodu.
Par	Skatiet informāciju par AllShare Play.

Mobilā tīkla koplietošana

Uzziniet, kā koplietojiet ierīces mobilā tīkla savienojumu ar citām ierīcēm.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Wi-Fi

Izziniet, kā lietot ierīci kā bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs** → **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**.

2 Pavelciet pārslēgu **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs** pa labi, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot Wi-Fi.

3 Izvēlieties **Konfigurēt**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus un izmantotu ierīci kā PP.

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts citām ierīcēm.
Slēpt manu ierīci	Iestatiet, lai nepieļautu citām ierīcēm atrast jūsu ierīci.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.
Parole	Ievadiet paroli nesankcionētas piekļuves jūsu mobilajam tīkla novēršanai. Šī iespēja ir pieejama tikai, kad ir iestatīta drošības iespēja.

Iespēja	Funkcija
Rādīt paroli	Iestatiet, lai rādītu paroli, kad to ievadāt.
Rādīt papildu iespējas	Izvēlēties apraides kanālu.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

5 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citā ierīcē un pievienojieties mobilajam tīklam.

Mobilā tīkla koplietošanu var ierobežot ar noteiktām ierīcēm. Izvēlieties **Atļaut. ierīces**, izveidojiet ierīču sarakstu un pēc tam izvēlieties savas ierīces nosaukumus, lai mainītu koplietošanas režīmu uz **Tikai atļautas ierīces**.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot USB

Izziniet, kā izmantot ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.

1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot USB.

Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

› Ierīces mobilā tīkla koplietošana, izmantojot Bluetooth

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

2 Izvēlieties **Bluetooth piesaiste**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot Bluetooth.

3 Citā ierīcē atrodiet un savienojiet pārī ar savu ierīci.

Bluetooth funkcijai un redzamības iestatījumam noteikti jābūt aktivizētiem.

Bluetooth

Uzziniet, kā apmainīties ar datiem vai multivides failiem, izmantojot Bluetooth.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Neizmantojiet Bluetooth funkciju nelegāliem mērķiem (piemēram, pirātiskām failu kopijām vai nelegālai saziņas noklausīšanai komerciālos nolūkos). Samsung neatbild par Bluetooth funkcijas nelikumīga lietojuma sekām.

› Bluetooth funkcijas aktivizēšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** pavelciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

› Citu ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Bluetooth** → **Meklēt**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Izvēlieties **Labi**, saskaņotu ierīču Bluetooth PIN kodus. Citādi, ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi vai ievada tādu pašu PIN kodu, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana ar Bluetooth

1 Izvēlieties failu vai objektu no attiecīgās programmas.

2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Bluetooth funkciju.

Iespēju izvēles metodes var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3 Atrodiet Bluetooth ierīci un savienojiet pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Bluetooth** un tad izvēlieties izvēles rūtiņu blakus ierīcei.

Lai izvēlētos laiku, cik ilgi būs redzama ierīce, izvēlieties → **Redzamības taimauts**.

2 Pēc uzaicinājuma izvēlieties **Labi**, lai saskaņotu Bluetooth PIN kodu, vai ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

3 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Kad saņemat kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts jūsu tālruņa katalogā.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus un izmantot papildu GPS funkcijas.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās;
- nelabvēlīgos laika apstākļos;
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā;
- atrodoties automobilī, uz kura logiem aptumšojošas plēves pārklājums.

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Atrašanās vietas pakalpojumu aktivizēšana

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu vai meklētu karti.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Atraš. vietas pakalpojumi**.

2 Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu. Par mobilo tīklu lietošanu var tikt prasīta papildu maksa.
Lietot GPS satelītus	Iestatiet lietošanai GPS satelītus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Atr. vietas un Google meklēš.	Iestatiet ierīci izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu Google meklēšanai un citiem Google pakalpojumiem.

VPN savienojumi

Uzziniet, kā izveidot virtuālos privātos tīklus (VPN) un droši pievienoties tiem, izmantojot internetu.

- Jūsu ierīcei jābūt konfigurētai ar interneta piekļuvi. Ja jums neizdodas piekļūt internetam, jārediģē savienojumi. Ja nezināt, kas jāievada, vērsieties pie VPN administratora.
- Lai izmantotu šo funkciju, jāaktivizē ekrāna bloķēšanas funkcija.

› VPN profila iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Citi iestatījumi** → **VPN** → **Pievienot VPN tīklu**.

2 Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Vārds	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Veids	Izvēlieties VPN veidu.
Servera adrese	Ievadiet VPN servera adresi.
L2TP slepenā informācija	Ievadiet L2TP slepeno paroli.
IPSec identifikators	Ievadiet lietotāja nosaukumu.
IPsec iepriekš koplietotā atslēga	Ievadiet iepriekš koplietoto drošības kodu.
IPSec lietotāja sertifikāts	Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.
IPSec CA sertifikāts	Izvēlieties sertifikāta pilnvaras (CA) sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.
IPSec servera sertifikāts	Izvēlieties servera sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.

Iespēja	Funkcija
PPP šifrēšana (MPPE)	Iestatiet datu šifrēšanu, pirms tos sūtāt uz VPN serveri.
Rādīt papildu iespējas	Iestatiet papildu tīkla iestatījumu maiņu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

3 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Pievienojieties privātam tīklam

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Citi iestatījumi** → **VPN**.

2 Izvēlieties privātu tīklu.

3 Ievadiet lietotājvārdu un paroli un tad izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Atgādinājums

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

› Modinātāja iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Atgādinājums**.
2. Izvēlieties +.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

Lai atslēgtu modinātāju, izvēlieties pulksteņa ikonu blakus modinātājam. Lai dzēstu signālu,izvēlieties .

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai izslēgtu signālu, izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.
- Lai apklusinātu signālu uz atliktu laiku, izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Kalkulators

Uzziniet, kā veikt aprēķinus ar kalkulatoru.

› Rēķināšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kalkul.**

2 Izmantojiet taustiņus uz ekrāna, lai veiktu pamata aprēķinus.

› Aprēķinu vēstures apskats

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kalkul.**

2 Veiciet aprēķinu.

3 Izvēlieties , lai paslēptu kalkulatora taustiņus.
Tiek attēlota aprēķinu vēsture.

Lejupielādes

Uzziniet, kā pārvaldīt failu arhīvus, ko esat lejupielādējis no tīmekļa vai e-pasta.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Lejupiel.**

2 Izvēlieties lejupielādes kategoriju.

3 Lai atvērtu lejupielādēto failu, izvēlieties arhīvu.
Lai dzēstu žurnālu, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties .

Dropbox

Uzziniet, kā izmantot Dropbox mākoņa krātuves pakalpojumu, lai saglabātu un koplietotu failus ar citiem. Saglabājot failus Dropbox mapē, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

› Dropbox aktivizēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Dropbox** → **Start**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un paroli un pēc tam izvēlieties **Log in**.
   Ja esat jauns lietotājs, izvēlieties **New to Dropbox? Create a free account**, lai izveidotu kontu.
3. Izvēlieties **Next**.
4. Izvēlieties **Turn on**, lai automātiski augšupielādētu fotoattēlus un video, kas uzņemti, izmantojot kameru savā ierīcē.

› Failu augšupielāde Dropbox mapē

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Dropbox**.
2. Izvēlieties → **Photos or videos** vai **Other files**.
3. Izvēlieties failus.
4. Izvēlieties **Dropbox** → mapi.
5. Izvēlieties **Upload**.
   Faili, kas atrodas mapē, tiks pievienoti tīmekļa serverim un mājas datoram.

› Faila apskate

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Dropbox** → .

2 Izvēlieties failu.

Mani faili

Uzziniet, kā piekļūt dažāda veida failiem, kuri ir saglabāti ierīcē.

› Atbalstītie failu formāti

Ierīce atbalsta šādus failu formātus:

Veids	Formāts
Attēls	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Mūzika	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Skaņa	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Citi	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Faila apskate

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mani faili**.

2 Izvēlieties mapi.
- Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties .
- Lai atgrieztos sākuma direktorijā, izvēlieties .

3 Izvēlieties failu.

Mapju sarakstā iespējams piekļūt šādām iespējām:
- Lai meklētu ierīcē saglabātos failus, izvēlieties .
- Lai skatītu failus sīktēlu skatā, izvēlieties .
- Lai izveidotu mapes failu pārvaldīšanai, izvēlieties .
- Lai mainītu failu pārvaldnieka iestatījumus, izvēlieties → **Iestatījumi**.
- Lai šķirotu failus vai mapes, izvēlieties **Vārds** nolaižamo izvēlni un izvēlieties iespēju.
- Lai sūtītu failu citiem, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties .
- Lai kopētu vai pārvietotu failus vai mapes uz citu failu mapi, izvēlieties izvēles rūtiņas un izvēlieties vai .
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties izvēles rūtiņas un tad izvēlieties .
- Lai mainītu faila vai mapes nosaukumu, izvēlieties izvēles rūtiņu un izvēlieties → **Pārdēvēt**.
- Lai skatītu failus vai mapes, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties → **Dati**.

Polaris Office

Uzziniet, kā izveidot vai skatīt dokumentus ar ierīci.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Dokumenta izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Polaris Office**.

Ja programma tiek palaista pirmo reizi, reģistrējieties kā tiešsaistes lietotājs vai izlaidiet reģistrāciju.

2 Izvēlieties → dokumenta veidu.

3 Izvēlieties veidni (ja nepieciešams).

4 Izveidojiet dokumentu.

5 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties .

6 Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties atmiņas vietu dokumenta saglabāšanai un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

› Dokumenta atvēršana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Polaris Office**.

2 Izvēlieties **pārlūku** → dokumenta fails.
Lai atvērtu nesen atvērtu failu, izvēlieties failu sadaļā **Nesenie dokumenti**.

3 Dokumenta apskate.

Dokumenta apskates ekrānā iespējams piekļūt šādām iespējām:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā.
- Lai atsauktu pēdējo darbību, izvēlieties .
- Lai atceltu pēdējās darbības atsaukšanu, izvēlieties .
- Lai dokumentam pievienotu vienumu, izvēlieties .
- Lai atvērtu rediģēšanas rīkjoslu, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi PowerPoint dokumentā, izvēlieties . Lai pārietu uz nākamo slaidu, pieskarieties ekrānam. Lai izietu no slīdrādes, izvēlieties .
- Lai teksta dokumentā meklētu tekstu, izvēlieties .
- Lai ar dokumentu izmantotu papildu iespējas, izvēlieties .

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no dokumenta veida.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Polaris Office**.
2. Izvēlieties **Clouds** → **Pievienot kontu** → mākoņu pakalpojums.
3. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Labi**.
4. Apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Google

Uzziniet, kā meklēt datus ierīcē vai informāciju internetā.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google**.

2 Ievadiet atslēgas vārdu un izvēlieties .
Lai meklētu datus ar balsi, izvēlieties un ierunājiet atslēgas vārdu ierīces mikrofonā.

3 Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

SIM rīki

Izmantojiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto papildu pakalpojumu klāstu. Atkarībā no jūsu SIM vai USIM kartes, šī programma var būt pieejama, bet ar citu nosaukumu. Programmu sarakstā izvēlieties **SIM rīki**.

Pasaules pulkstenis

Uzziniet, kā skatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteņu rādīšanu displejā.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pasaules pulkstenis** → .

2 Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no zemeslodes.

3 Izvēlieties .

Lai pulkstenim pielietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu iespējām

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.**

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un tad izvēlieties iespēju.

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai pieslēgtos Wi-Fi PP un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu iespējas, izvēlieties .

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, izveidojiet drošu savienojumu ar Wi-Fi PP.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS PIN, izveidojiet drošu savienojumu ar Wi-Fi PP.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Datu lietošana

Esiet informēts par savu datu izmantošanas apjomu un pielāgojiet iestatījumus ierobežojumam.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobež.**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: ievadiet ikmēneša atiestatīšanas datumu datu lietojuma pārraudzībai.

Lai izmantotu citas iespējas, izvēlieties .

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet, lai atslēgtu fona sinhronizāciju, kad lietojat mobilo tīklu.
- **Automātiska datu sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktpersonu, kalendāra, e-pasta, grāmatzīmju un sociālo tīklu attēlu datus.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet, lai rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: meklējiet un izmantojiet citas ierīces mobilo tīklu.

Citi iestatījumi

Mainiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm un tīkliem.

› Lidojuma režīms

Aktivizējiet lidojuma režīmu, lai atspējotu visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot tikai tās funkcijas, kas nav saistītas ar tīklu.

› Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: izvēlieties piekļuves punkta nosaukumu (APN) mobilajiem tīkliem. Varat pievienot vai rediģēt APN. Lai atiestatītu APN iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem, izvēlieties → **Atjaun. noklusējumu**.

- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**:
  - **Meklēt tīklus**: meklējiet un izvēlieties tīklu.
  - **Izvēlēties automātiski**: iestatiet ierīci, lai izvēlētos pirmo pieejamo tīklu.

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: iestatiet ierīci lietošanai par bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.
- **USB piesaiste**: iestatiet, lai izmantotu ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.
- **Bluetooth piesaiste**: aktivizējiet mobilā Bluetooth piesaistes funkciju, lai koplietotu mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība**: skatiet informāciju par piesaistes funkciju izmantošanu.

› VPN

Iestatiet un pārvaldiet virtuālos privātos tīklus (VPN).

› Tuvumā esošās ierīces

- **Failu kopīgošana**: aktivizējiet multivides kopīgošanu, lai ļautu citām ierīcēm ar DLNA sertifikātu piekļūt multivides failiem jūsu ierīcē.
- **Koplietotais saturs**: iestatiet satura kopīgošanu ar citām ierīcēm.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces multivides pakalpojuma nosaukumu.
- **Atļauto ierīču saraksts**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.

- **Neatļauto ierīču saraksts**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt**: izvēlēties atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.
- **Augšupielādēt no citām ierīcēm**: iestatiet augšupielāžu pieņemšanu no citām ierīcēm.

› Kies, izmantojot Wi-Fi

Savienojiet savu ierīci ar Samsung Kies Wi-Fi tīklā.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties, kuri paziņojumi tiks bloķēti, vai iestatiet, lai atļautu paziņojumus par zvaniem no norādītajiem kontaktiem bloķēšanas režīmā.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Skaļums**: pielāgojiet dažādu ierīces skaņu skaļumu.
- **Ierīces zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Ierīces vibrozvans**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Noklusējuma paziņojumi**: izvēlieties signālu, kas ziņos par notikumiem.
- **Skaņa un vibrācija**: iestatiet, lai ierīce vibrē un atskaņotu zvana signālu, ziņojot par ienākošajiem zvaniem.

- **Taustiņu toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad ievadāt numurus zvanīšanas ekrāna.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci atskaņot skaņas signālu, ja tiks atlasīta programma vai opcija.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.

Displejs

Mainiet iestatījumus, lai kontrolēt ierīces displeju un fona apgaismojumu.

- **Fona attēls**:
  - **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **Spilgtums**: pielāgojiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts**: izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu, lai izveidotu un rādītu vienumus programmās.
- **Ātrā palaišana**: izvēlieties lietojumprogrammu, kuru palaidīsiet ar ātrās palaišanas īsceļu. Īsceļa ikona mainīsies saskaņā ar norādīto lietojumprogrammu.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti. Varat arī formatēt atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, neatgriezeniski tiek dzēsta visa atmiņas vietā esošā informācija.

Iekšējās atmiņas faktiskais pieejamais apjoms ir mazāk nekā norādīts, jo daļu no atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas.

Enerģijas taupīšana

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centrālā procesora enerģijas taupīšana**: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna enerģijas taupīšana**: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: skatiet informāciju par akumulatora enerģijas taupīšanu.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīces programmas.

Atraš. vietas pakalpojumi

Mainiet vietas pakalpojumu iestatījumus.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilo tīklu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Atr. vietas un Google meklēš.**: iestatiet ierīci izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu Google meklēšanai un citiem Google pakalpojumiem.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet ierīces aizsardzības iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju.
- **Bloķēšanas ekrāna iespējas**:

Iestatījumi tiek pielietoti tikai, kad iestatīta bloķēšanas ar vilkšanu opcija.

  - **Īsceļi**: iestatiet programmu īsceļu rādīšanu un rediģēšanu bloķētā ekrānā.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

  - **Informācijas lente**: iestatiet jaunumu vai biržas informācijas rādīšanu bloķētā ekrānā.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

  - **Pulkstenis**: iestatiet pulksteņa rādīšanu bloķētā ekrānā.
  - **Duālais pulkstenis**: iestatiet duālā pulksteņa rādīšanu bloķētā ekrānā.
  - **Palīdzības teksts**: iestatiet palīdzības teksta rādīšanu bloķētā ekrānā.
- **Informācija par īpašnieku**: ievadiet savu informāciju, kas tiks parādīta bloķētajā ekrānā.

Drošība

Mainiet ierīces aizsardzības iestatījumus.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Katru reizi, ieslēdzot ierīci, jāievada parole.

  Pirms šī iestatījuma iespējošanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk kā stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**:
  - **Šifrēt**: iestatiet failu šifrēšanu, saglabājot tos atmiņas kartē.
  - **Pilna šifrēšana**: iestatiet visu failu šifrēšanu atmiņas kartē.
  - **Izņemot multivides failus**: iestatiet visu failu šifrēšanu atmiņas kartē, izņemot multivides failus.

  Atiestatot ierīci uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, ja iespējots šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt šifrētos failus. Pirms atiestatāt ierīci, atspējojiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet atļaut nozaudētas vai nozagtas ierīces attālu vadību caur internetu.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizēt funkciju Atrast manu mobilo.
- **Lapa Meklēt manu tālruni**: piekļūstiet SamsungDive tīmekļa vietnei (*www.samsungdive.com*). SamsungDive tīmekļa vietnē ir iespējams izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: iestatiet, lai bloķētu SIM vai USIM karti. Lai izmantotu ierīci ar SIM vai USIM karti, jāievada PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti.

- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet, lai rādītu paroles, kad tās ievadāt.
- **Ierīces administratori**: apskatiet ierīcei apstiprinātos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams izmantot, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet, lai lejupielādētu programmas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo opciju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Play veikals.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: iestatiet, lai lietotu sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datus no ierīces un atiestatiet paroli.

Valoda un ievade

Mainiet valodas un teksta ievades iestatījumus.

› Valoda

Izvēlieties displeja valodu.

› Noklusējums

Izvēlieties teksta ievades metodi.

› Google rakstīšana ar balsi

Aktivizēt Google balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi. Lai mainītu balss ievades iestatījumus, izvēlieties .

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties ievades valodu Google balss atpazīšanai.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Lejupiel. runas atp. bezs.**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

› Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, izvēlieties .

- **Ievades valoda**: izvēlieties ar tastatūru ievadāmā satura valodu.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un rāda vārdu ierosinājumus.
- **Nepārtraukta ievade**: iestatiet teksta ievadīšanu, velkot pa tastatūru.
- **Rokraksts**: mainiet rokraksta režīma iestatījumus, piemēram, atpazīšanas laiku, pildspalvas līnijas biezumu vai pildspalvas krāsu.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi.
- **Autom. lielo burtu aktiv.**: iestatiet, lai teikuma pirmo burtu automātiski rakstītu ar lielu burtu.
- **Automātiska interpunkcija**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.

- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katra burta, kuram pieskarsities, priekšskatījuma attēlu.
- **Taustiņu skaņa**: iestatiet, lai ierīce skan, kad pieskaraties taustiņam.
- **Apmācība**: skatiet apmācību par Samsung tastatūras izmantošanu.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras noklusējuma (rūpnīcas) iestatījumus.

› Meklēšana ar balsi

- **Valoda**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet, lai noslēptu aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.
- **Lejupiel. runas atp. bezs.**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

› Teksta pārveides runā izvade

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, izvēlieties ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Braukšanas režīms**: aktivizējiet braukšanas režīmu, lai nodrošinātu dzirdamus paziņojumus par notikumu detaļām.

› Rādītāja ātrums

Pielāgojiet peles vai kursorpaliktņa, kas pievienots ierīcei, rādītāja ātrumu.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar jūsu Samsung account.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai atjaunotu iestatījumus un programmu datus, kad programmas ir jāinstalē no jauna.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visus datus.

Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Aksesuārs

Dokstacijas skaņa: iestatiet, lai ierīce atskaņo signālu, kad ierīce tiek pievienota vai atvienota no darbvirsmas dokstacijas.

Datums un laiks

Mainiet iestatījumus, lai kontrolētu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu.

Ja akumulators pilnībā izlādējas vai tiek noņemts no ierīces, laiks un datums tiek atiestatīti.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet, lai saņemtu informāciju par laiku no tīkla un atjaunotu laiku un datumu automātiski.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet laika joslu informācijas saņemšanu no tīkla, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: izvēlieties laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai rādītu laiku 24 stundu formātā vai 12 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Mainiet ierīces saskarnes un funkciju iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.

- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci nolasīt balsī paroles, kas ievadītas vietnēs, izmantojot TalkBack.
- **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet, lai beigtu zvanu, nospiežot Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- **Pieejamības īsceļš**: pievienojiet piekļuves iestatījumiem īsceļu, kas parādās, ja tiek turēts nospiests Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.
- **TalkBack**: aktivizējiet TalkBack, kas nodrošina balss atbildi.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta izmēru kalendāra, e-pasta, tālruņu kataloga un piezīmju programmās.
- **Teksta pārveides runā izvade**:
  - **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, izvēlieties ⚙.
  - **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
  - **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
  - **Braukšanas režīms**: aktivizējiet braukšanas režīmu, lai nodrošinātu dzirdamus paziņojumus par notikumu detaļām.
- **Uzlabot tīmekļa pieejamību**: iestatiet programmas instalēt tīmekļa skriptus, padarot tīmekļa saturu pieejamāku.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties radio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas**: izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

Izstrādātāja iespējas

Aktivizējiet un mainiet programmas izstrādes iestatījumus.

- **Darbvirsmas dublēšanas parole**: iestatiet paroli dublējuma datu aizsardzībai.
- **Atstāt nomodā**: iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ekrāns paliek ieslēgts.
- **Ieslēgt SD kartes aizsardzību**: iestatiet pieprasīt apstiprinājumu, kad dati tiek nolasīti no atmiņas kartes.
- **USB atkļūdošana**: aktivizējiet USB atkļūdošanas režīmu, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam.
- **Izvēlieties programmu, ko atkļūdot**: izvēlieties atkļūdojamās programmas un novērsiet kļūdu rašanos atkļūdošanas paužu laikā.
- **Uzgaidiet, kamēr atkļūdotājs sāks darboties**: iestatiet, lai aizkavētu izvēlētās programmas ielādi, līdz atkļūdotājs sāks darboties.
- **Rādīt pieskārienus**: iestatiet, lai tiktu parādīts rādītājs, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt rādītāja atr. vietu**: iestatiet, lai tiktu parādītas rādītāja koordinātas un kustības pēdas, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt izkārtojuma robežas**: iestatiet izkārtojuma robežu rādīšanu.
- **Rādīt GPU skata atjauninājumus**: iestatiet ekrāna zonu mirgošanu, kad tās tiek atjauninātas ar GPU.
- **Rādīt ekrāna atjauninājumus**: iestatiet ekrāna zonu mirgošanu, kad tās tiek atjauninātas.

- **Loga animācijas mērogs**: izvēlieties uznirstošo logu atvēršanas un aizvēršanas ātrumu.
- **Pārejas animācijas mērogs**: izvēlieties pārslēgšanās starp ekrāniem ātrumu.
- **Animatora ilguma mērogs**: izvēlieties uznirstošo logu rādīšanas ilgumu.
- **Deaktivizēt aparatūras pārklājumus**: iestatiet paslēpt aparatūras pārklājumus.
- **Veikt piespiedu GPU rend.**: iestatiet 2D aparatūras paātrinājumu grafiskās veiktspējas uzlabošanai.
- **Precīzais režīms**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrāna mirgošanu, kad programmas veic ilgas darbības.
- **Rādīt centr. proc. liet.**: iestatiet parādīt visu aktīvo procesu sarakstu.
- **GPU renderēšanas profils**: iestatiet GPU renderēšanas laika pārbaudes laiku.
- **Aktivizēt sekošanu**: iestatiet programmu un sistēmas veiktspējas reģistrēšanu.
- **Neglabāt darbības**: iestatiet atvērtās programmas aizvēršanu, ja tiek atvērta cita programma.
- **Ierobežot fona procesus**: iestatiet fonā darbināto procesu maksimālā skaita ierobežojumu.
- **Rādīt visus ANR**: iestatiet ierīci ziņot par visām nereaģējošajām programmām, kas darbojas fonā.

Par ierīci

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, modeļa numuru un versiju.

Varat lejupielādēt un instalēt programmaparatūras atjauninājumus ar programmaparatūras bezvadu (FOTA) pakalpojumu. Lai pārbaudītu, vai nav programmaparatūras atjauninājumu, izvēlieties **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt**.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Varat atslēgt šo funkciju, izmantojot **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, ka ierīces programmatūra ir atjaunota līdz jaunākajai versijai.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver lietojumprogrammas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce joprojām atbild, bet lietojumprogramma ir "uzkārusies", aizveriet lietojumprogrammu ar uzdevumu pārvaldnieku. Ja ierīce ir "uzkārusies" un nereaģē, turiet nospiestu leslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 8-10 sekunžu ilgumā.

Ja problēma joprojām pastāv, veiciet rūpnīcas datu atiestatīšanu. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestat.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, ka piekļuvāt pareizajam mobilajam tīklam.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, ka piekļuvāt pareizajam mobilajam tīklam.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst un baterijas ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

Ja akumulatoru vairs nevar pilnībā uzlādēt, tas jānomaina pret jaunu. Nogādājiet ierīci vietējā Samsung pakalpojumu centrā.

Ierīce ir karsta, kad tai pieskārās

Kad lietojat lietojumprogrammas, kurām ir nepieciešams vairāk enerģijas vai ilgstoši lietojat ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Kameras lietojumprogrammas lietošanai ierīcē jābūt pietiekamai atmiņai un baterijas lādiņam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Daži mūzikas faili var netikt atskaņoti ierīcē dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka datorā ir instalēti nepieciešami draiveri un tie ir atjaunoti.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies 2.0 vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
  uzlāde 16
AllShare Play 107
atgādinājumi
  izveide 100
  skatīšana 100
atmiņas karte
  formatēšana 20
  ievietošana 19
  izņemšana 20
atrast manu mobilo 38
automātiskā noraidīšana 56
Bluetooth 112
displejs
  fona attēls 34
  fonta stils 34
  iestatīj. 130
  spilgtums 35
  valoda 33
enerģijas taupīšana 18, 131
failu pārvaldnieks 121
fiksēto zvanu numuru režīms 57
fotoattēli
  rediģēšana 87
  skatīšana 84
  uzņemšana 73
fotoattēlu redaktors 87
galerija 84
Google+ 72
Google Latitude 45
Google Mail 65
Google Maps 46
Google Talk 70
Google ziņapmaiņa 71
ierīces bloķēšana 36
iestatīj. 126
indikatora ikonas 27
Internets 41
kalendārs
  notikumu apskate 99
  notikumu izveide 98
kalkulators 119
kamera
  fotografēšana 73
  kameras iestatījumu maiņa 76
  videokameras iestatījumu maiņa 80
  videoklipu ierakstīšana 78
kartes
  atrašanās vietu koplietošana 45
  navigācijas izmantošana 47
  norādījumu saņemšana 47
  tuvumā esošu vietu meklēšana 48
  vietu meklēšana 46
klusuma režīms 34

komplektācija 11
kontakti
atrašana 95
ātrā zvana numura iestatīšana 96
grupu izveide 96
importēšana/eksportēšana 97
izveide 95
kopēšana/pārvietošana 97
lidojuma režīms 21
modinātāji 118
mūzikas atskaņotājs 90
pasaules pulkstenis 125
piekļuves kodi 142
piesaiste
izmantojot Bluetooth 112
izmantojot USB 111
izmantojot Wi-Fi 110
Play veikals 49
Polaris Office 123
programmas
aizvēršana 33
atinstalē 32
lejupielādēšana 32
organizēšana 31
palaišana 30
vairāku uzdevumu pildīšana 32
sākuma ekrāns
logrīku izmantošana 30
objektu noņemšana 29
objektu pārvietošana 29
paneļu noņemšana 29
paneļu pievienošana 29
paziņojumu paneļa izmantošana 28
Samsung Apps 50
savienojamība
AllShare Play 107
Bluetooth 112
GPS savienojumi 114
mobilā tīkla koplietošana 110
USB savienojumi 101
VPN savienojumi 115
Wi-Fi 103
SIM/USIM karte
bloķēšana 37
ievietošana 15
skaņa
ierīces skaļums 33
iestatīj. 129
skārientonis 33
zvana signāls 34
skārienekrāns
atiestatīšana/bloķēšana 25
izmantošana 22
skārientonis 33
taustiņu funkcijas 14
teksta ievade
ar Samsung tastatūru 39
izmantojot Google balss ievadi 39
kopēt un ielīmēt 40
tīmekļa pārlūks 41

USB savienojumi
ar Samsung Kies 101
ar Windows Media Player 102
kā bezvadu modems 111
kā kameras ierīce 102
kā multivides ierīce 102
uzdevumu pārvaldnieks 33
videoklipi
atskaņošana 81, 86
augšupielāde YouTube 52
ierakstīšana 78
videoklipu atskaņotājs 81
video redaktors 88
VPN savienojumi 115
Wi-Fi 103
YouTube 51
ziņas
e-pasta skatīšana 68
e-pasta sūtīšana 68
Google Mail skatīšana 66
multiziņas skatīšana 65
multiziņas sūtīšana 64
piekļuve balss pastam 65
sūtīšana Google Mail 66
teksta skatīšana 65
teksta sūtīšana 64
žurnālu skatīšana 59
zvani
ātrā numura izskaušana 96
atteikšana 54
gaidīšana 58
liegums 58
pārsūtīšana 58
sarunas laikā pieejamo iespēju izmantošana 55, 56
starptautisko zvanu veikšana 54
veikšana 53
zvanu veikšana vairākiem sarunbiedriem (konferences zvani) 55
žurnālu skatīšana 59
zvani vairākiem sarunbiedriem (konferences zvani) 55

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Samsung Kies (sinhronizācijai ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to savā datorā.
2. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.